



SAMSUNG

User Manual

ST5000

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

 *Kliknite na tému*

Časté otázky

Rýchly sprievodca

Obsah

Základné funkcie

Rozšírené funkcie

Možnosti snímania

Prehrávanie/Úpravy

Prílohy

Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.



Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb



Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení



Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie informácie



Bezpečnostné varovania

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.

Prístroj udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Chráňte zrak objektu

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.



Bezpečnostné upozornenia

CAUTION

Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor

- Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokrymi rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
- Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
- Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.

Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové karty

- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi, môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej dočasnému alebo trvalému poškodeniu.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do fotoaparátu.
- Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania fotoaparátu.
- Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
- Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.

Chrňte objektiv fotoaparátu

- Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chrňte objektiv pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanedcháva vlákna.



Dôležité informácie ohľadom použitia

Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe.

Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani za opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky

- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
- Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
- Batérie používajte iba na stanovený účel.

Budte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom prostredí

Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Informácia o autorských právach


- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition Multimedia Interface“ sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

- V rámci zlepšenia výrobu môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o licencií otvoreného zdrojového kódu nájdete v súbore „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.


Usporiadanie návodu na použitie

Základné funkcie	11
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.	
Rozšírené funkcie	28
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako nahrávať videá alebo hlasové poznámky.	
Možnosti snímania	38
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.	
Prehrávanie/Úpravy	62
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarňi a ku klasickému televízoru alebo HDTV.	
Prílohy	90
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a tipy pre údržbu.	

Označenia použité v návode

Režim snímania	Označenie
Smart Auto (Inteligentná automatika)	
Auto (Automatické)	
Program	
Scene (Scéna)	
DUAL IS (Duálny stabilizátor)	
Smart Scene Detection (Intelig. detekcia scény)	
Movie (Video)	

Ikony režimu snímania

Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom režime. Režim  nemusí podporovať funkcie vo všetkých scénických režimoch.

napr.:

Ručné nastavenie expozície (EV) 

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.









Tmavšia (-)

Neutrálna (0)

Svetlejšia (+)

Dostupné v režimoch Program, DUAL IS (Duálny stabilizátor), Movie (Video) a Smart Scene Detection (Intelig. detekcia scény)

Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
[]	Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť] (označuje tlačidlo spúšte)
()	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Zvoľte ➤ →  (hovorí, aby ste zvolili ➤ a následne )
*	Poznámka


Skratky použité v návode

Skratka	Definícia
ACB	Automatické vyváženie kontrastu (Auto Contrast Balance)
AEB	Automatická séria so zmenou expozície (Auto Exposure Bracket)
AF	Automatické ostrenie (Auto Focus)
DIS	Digitálna stabilizácia obrazu (Digital Image Stabilisation)
DPOF	Formát pre objednávanie tlače fotografií (Digital Print Order Format)
EV	Hodnota expozícia (Exposure Value)
OIS	Optická stabilizácia obrazu (Optical Image Stabilisation)
WB	Vyváženie bielej (White Balance)

Výrazy použité v návode


Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšť**]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
- Stlačenie [**Spúšť**]: úplné stlačenie tlačidla spúšte

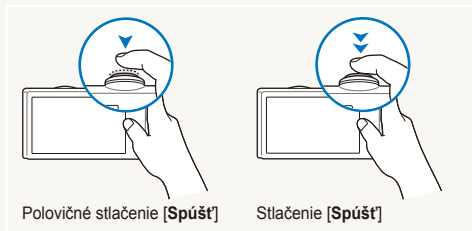


Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátiešie
- **Pozadie**: predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: kombinácia objektu a pozadia

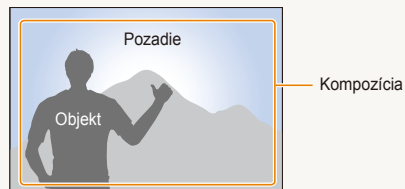


Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejšími snímkami.

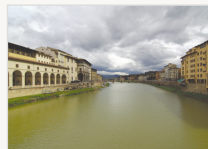



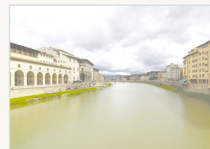












Normálna expozícia



Preexpozícia (príliš svetlé)

Časté otázky

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	<p>Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte blesk na  Red-eye (Červené oči) alebo  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 43)• Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 78)
	Na snímkach sú prachové stopy.	<p>Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.• Nastavte citlivosť ISO. (str. 44)
	Snímky nie sú ostré.	<p>Môže to byť spôsobené fotografovaním v šere alebo nesprávnym držaním prístroja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením [Spúšť] do polovice sa uistíte, že je na objekt zaostrené. (str. 26)• Použite režim . (str. 33)
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	<p>Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a expozičný čas sa predlžuje.</p> <p>To zvyšuje požiadavky na stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztráseniu snímky.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvoľte  Night (Noc) v režime . (str. 32)• Zapnite blesk. (str. 43)• Nastavte citlivosť ISO. (str. 44)• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	<p>Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nefotografujte proti slnku.• Zvoľte  Backlight (Protisvetlo) v režime . (str. 30)• Nastavte blesk na  Fill in (Vyrovnávací). (str. 43)• Nastavte expozíciu. (str. 53)• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 54)• Nastavte meranie na  Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 55)

Rýchly sprievodca



Fotografovanie osôb

- Režim > Beauty Shot (Snímka s retušou), Portrait (Portrét), Children (Deti) ► 30
- Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie vzniku alebo opravy javu) ► 43
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ► 48



Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim > Night (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks (Ohňostroji) ► 30
- Nastavenie blesku ► 43
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 44



Vytváranie akčných snímok

- Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) ► 58



Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim > Close Up (Detail), Text (Textu) ► 30
- Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro), (pre snímky z blízkosti) ► 45
- White Balance (Vyváženie bielej) (pre zmenu farebného podania) ► 56



Nastavenie expozície (jasu)

- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 44
- EV (nastavenie expozícia) ► 53
- ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetelnému pozadiu) ► 54
- Metering (Meranie) ► 55
- AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ► 58



Použitie rôznych efektov

- Fotografické štýly (aplikácia tónov) ► 59
- Efekty chytrého filtra ► 60
- Nastavenie snímky (nastavenie sýtosti, ostrosti a kontrastu) ► 61



Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Optická stabilizácia obrazu (OIS) ► 25
- Režim ► 33

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ► 66
- Zmazanie všetkých súborov z pamäťovej karty ► 68
- Zobrazenie prezentácie snímok ► 70
- Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ► 80
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ► 82
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ► 92
- Nastavenie jasu displeja ► 92
- Nastavenie jazyka displeja ► 93
- Nastavenie dátumu a času ► 93
- Formátovanie pamäťovej karty ► 93
- Riešenie ťažkostí ► 102

Obsah

Základné funkcie	11	Použitie režimu Program	34
Vybalenie	12	Záznam videa	34
Usporiadanie fotoaparátu	13	Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	36
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15	Záznam hlasových poznámok	37
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16	Záznam hlasových poznámok	37
Nabíjanie batérie	16	Pridanie hlasovej poznámky k snímke	37
Zapnutie fotoaparátu	16		
Vykonanie úvodného nastavenia	17	Možnosti snímania	38
Popis ikon	18	Voľba rozlíšenia a kvality	39
Používanie dotykového displeja	19	Voľba rozlíšenia	39
Voľba režimu snímania	20	Voľba obrazovej kvality	40
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu	21	Použitie samospúšte	41
Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku	22	Snímanie pri zlom osvetlení	43
Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku	22	Potlačenie červených očí	43
Nastavenie zvuku	22	Použitie blesku	43
Vytváranie snímok	23	Nastavenie citlivosti ISO	44
Transfokácia	24	Zmena zaostrenia fotoaparátu	45
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	25	Použitie makra	45
Tipy pre vytváranie lepších snímok	26	Použitie automatického ostrenia	45
		Použitie inteligentného dotykového ostrenia	46
Rozšírené funkcie	28	Fotografovanie jedným dotykem	47
Režimy snímania	29	Nastavenie oblasti ostrenia	47
Použitie režimu Smart Auto	29	Použitie rozpoznania tváre	48
Použitie režimu Scéna	30	Rozpoznanie tvárí	48
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)	31	Vytvorenie autoportrétu	49
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)	32	Vytvorenie snímky úsmevu	49
Nastavenie expozície v režime Noc (Night)	32	Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	50
Použitie režimu Dual IS	33	Použitie inteligentného rozpoznania tváre	50
		Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	51

Nastavenie jasu a farieb	53
Ručné nastavenie expozície (EV)	53
Kompenzácia protisvetla (ACB)	54
Zmena možností merania	55
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	56
Použitie režimov série	58
Zlepšenie snímok	59
Použitie fotografických štýlov	59
Použitie efektov chytrého filtra	60
Nastavenie fotografie	61
Prehrávanie/Úpravy	62
Prehrávanie	63
Spustenie režimu prehrávania	63
Zobrazenie snímok	69
Prehrávanie videa	71
Prehranie hlasovej poznámky	72
Úprava snímky	74
Otočenie snímky	74
Zmena rozlíšenia snímok	74
Použitie fotografických štýlov	75
Použitie efektov chytrého filtra	76
Použitie zvláštnych efektov	77
Oprava nesprávnej expozície	77
Úpravy snímok portrétov	78
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	78

Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	80
Prenos súborov do počítača (vo Windows)	82
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	83
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku	85
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	86
Prenos súborov do počítača (pre Mac)	87
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)	88
Prílohy	90
Ponuka nastavení	91
Otvorenie ponuky nastavení	91
Nastavenia zvuku	92
Nastavenia displeja	92
Nastavenia fotoaparátu	93
Chybové hlásenia	96
Údržba fotoaparátu	97
Čistenie fotoaparátu	97
Pamäťové karty	98
Batéria	99
Skôr, než sa obrátíte na servis	102
Technické údaje fotoaparátu	105
Register	109


Základné funkcie

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.


Vybalenie	12	Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku	22
Usporiadanie fotoaparátu	13	Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku	22
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15	Nastavenie zvuku	22
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16	Vytváranie snímok	23
Nabíjanie batérie	16	Transfokácia	24
Zapnutie fotoaparátu	16	Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	25
Vykonanie úvodného nastavenia	17	Tipy pre vytváranie lepších snímok	26
Popis ikon	18		
Používanie dotykového displeja	19		
Voľba režimu snímania	20		
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu	21		

Vybalenie


Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.



Fotoaparát

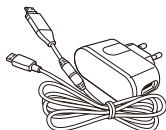


Sietový zdroj/
kábel USB




Akumulátorová batéria




Popruh



Disk CD-ROM s návodom
na použitie



Návod pre rýchle spustenie



Stojanček



Vyobrazenia sa môžu líšiť od
skutočného vyhotovenia.


Voliteľné príslušenstvo




Obal fotoaparátu




Pamäťová karta
(microSD™)



Kábel A/V

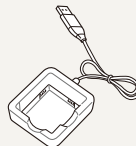


Nabíjačka batérie




Kábel HDMI

Usporiadanie fotoaparátu


Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

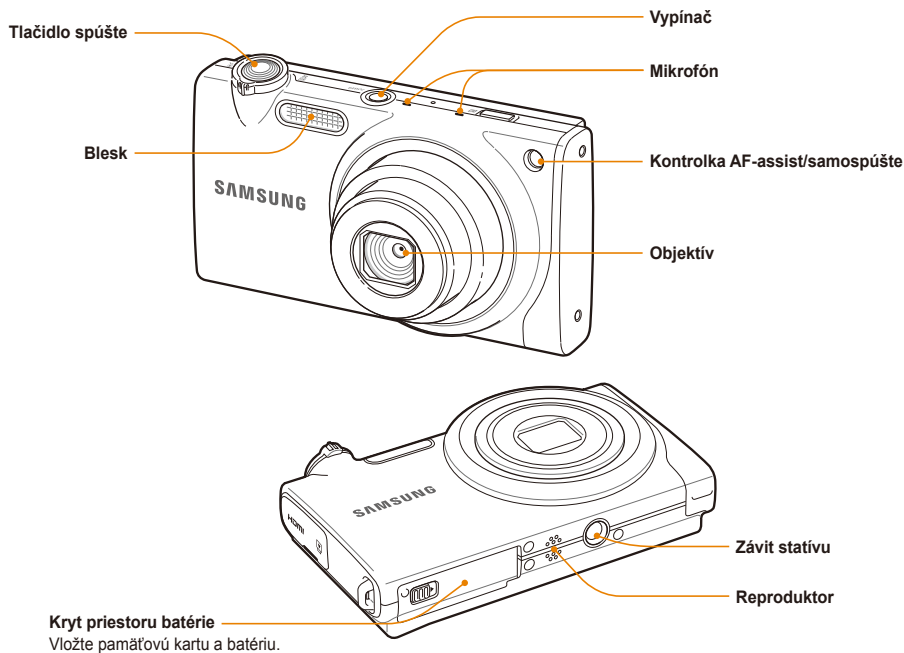

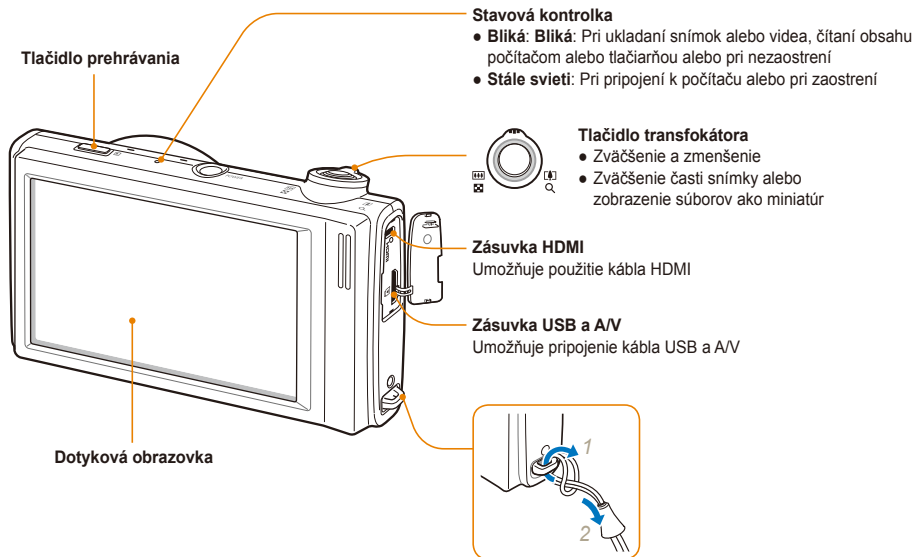


Vloženie batérie a pamäťovej karty



Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty microSD™ do fotoaparátu.

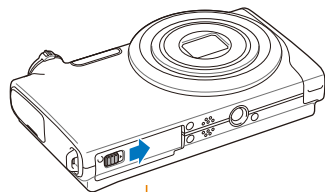


Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

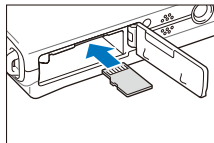


Batériu vložte logom Samsung smerom nadol.

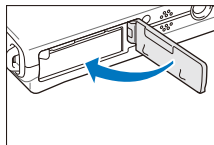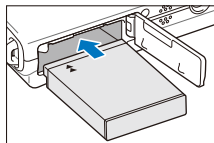

Vybratie batérie a pamäťovej karty

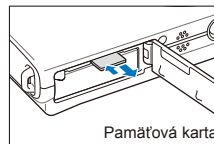

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo štrbiny.

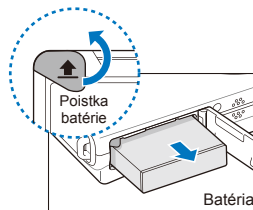

Stlačením poistky uvoľníte batériu




Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase, kedy nie je vložená pamäťová karta.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie


Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou pripojte k fotoaparátu.

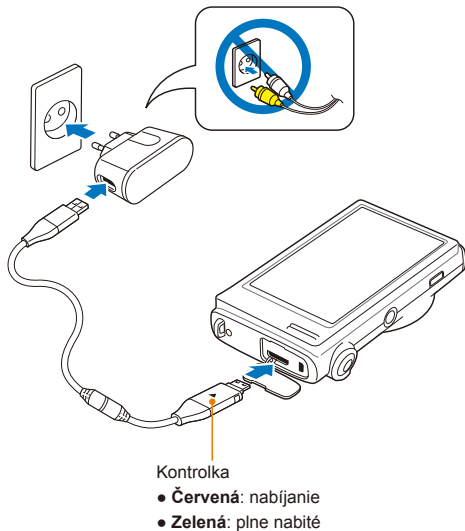

Zapnutie fotoaparátu


Stlačením **[POWER]** zapnite alebo vypnite fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 17)

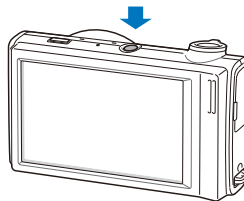

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte **[Prehrávania]**. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

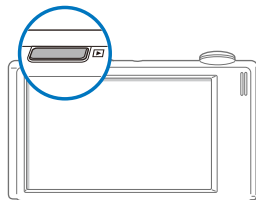

Keď zapnete fotoaparát stlačením a podržaním **[Prehrávania]** na približne 5 sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.

Vykonanie úvodného nastavenia

Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.

- 1 Zvoľte možnosť **Language** (Jazyk).




- 2 Zvoľte jazyk.

- 3 Zvoľte možnosť **Time Zone** (Časové pásmo).


- 4 Zvoľte časové pásmo a následne **OK**.

- Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, zvoľte ☀.

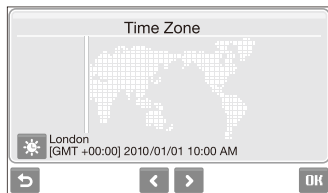

- 5 Zvoľte **Date & Time** (Dátum a čas).


- 6 Nastavte dátum a čas, určte formát dátumu a zvoľte **OK**.

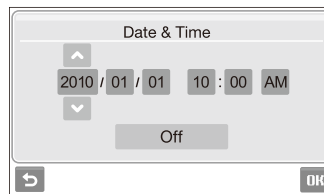

- 7 Zvolením **OK** prepnite do režimu snímania.

Popis ikon

Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.

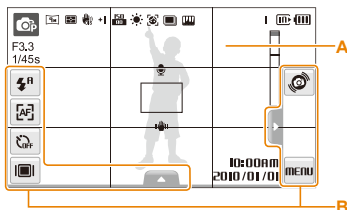

A. Stavové ikony

Ikona	Popis
	Režim snímania
F3.3 1/45s	Clona a expozičný čas
	Rozlíšenie fotografie
	Rozlíšenie videa
	Meranie
	Optická stabilizácia obrazu (OIS)
	Rýchlosť záznamu
+	Hodnota expozície
ISO AUTO	Citlivosť ISO
	Vyváženie bielej
	Rozpoznanie tváre
	Režim Séria
	Nastavenie obrazu (ostrosť, kontrast, sýtosť)
	Fotografické štýly

Ikona	Popis
	Efekt chytrého filtra
	Počet zostávajúcich snímok
00:00:20	Zostávajúci záznamový čas
	Vnútrotná pamäť
	Pamäťová karta vložená
	<ul style="list-style-type: none"> : Plne nabité : Čiastočne nabité : Nutné nabiť
	Pomer zväčšenia
	Hlasová poznámka
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
●○○○	Nastavenie možnosti 1 (z 4)
10:00 AM 2010/01/01	Aktuálny dátum a čas
	Mriežka

B. Ikony možností (dotykové)

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti automatického ostrenia
	Možnosti časovača
	Typ displeja

Ikona	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> : Rozpoznanie pohybu : Možnosti snímania a ponuka nastavení
	<p>Možnosti nastavenia obrazu</p> <ul style="list-style-type: none"> : Hodnota expozície : Vyváženie bielej : Citlivosť ISO : Tón tváre : Retuš tváre : Možnosti oblasti ostrenia : Možnosti rozpoznania tváre : Voľba úpravy pre inteligentné rozpoznanie tváre : Rozlíšenie fotografie : Rozlíšenie videa : Kvalita fotografií : Rýchlosť záznamu : Expozícia s ACB : Možnosti merania : Typ série : Fotografické štýly : Efekt chytrého filtra : Nastavenie obrazu (ostrosť, kontrast, sýtosť) : Dlhá uzávierka : Optická stabilizácia obrazu (OIS) : Záznam zvuku : Ďalší riadok možností

Používanie dotykového displeja

Tu sa dozviete viac o základnom ovládaní dotykového displeja. Dotykový displej pracuje najlepšie pri ovládaní mäkkou časťou prsta.




Nepoužívajte žiadne ostré ani tvrdé predmety, ako sú ceruzky a pod. Môže dôjsť k poškodeniu displeja.



- Pri dotyku alebo ťahaní po displeji dôjde k zmene farby. To je vlastnosť displeja, nejde o poruchu. Tento jav obmedzíte ľahkými dotykmi.
- Dotykový displej nemusí rozpoznať správne dotyk, ak:
 - sa súčasne dotknete na viacerých miestach,
 - používate displej vo vlhkom prostredí,
 - používate ochrannú fóliu na LCD displej, príp. iné príslušenstvo displeja.
- Ak v priebehu pár sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka stmavne, aby šetrila batériu.


Dotknutie

Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.

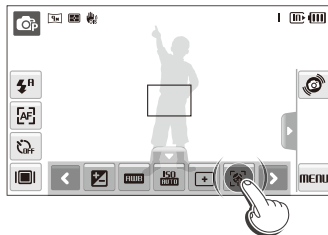

Ťahanie

Ťahaním doľava alebo doprava sa posuniete vodorovne.

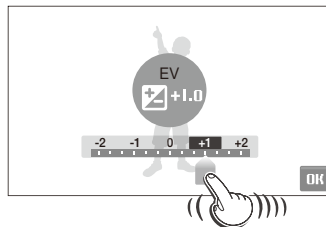

Použitie gest


Určité funkcie môžete ovládať kreslením obrazcov na dotykový displej.

Gesto	Popis
	Vodorovná čiara doprava alebo doľava zobrazí ďalší resp. predchádzajúci súbor.
	Nakreslením X snímku vymažete.
	Nakreslením kolieska otočíte snímku.


Voľba režimu snímania

Tu je popísaná voľba režimu snímania. Tento fotoaparát poskytuje pre snímánie rôzne režimy.

1 Zvoľte ikonu režimu.

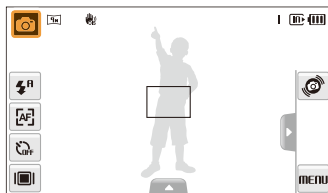


2 Zvoľte režim.

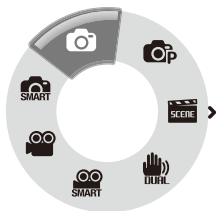


Režim	Popis
	Smart Auto (Inteligentná automatika): Vytvorenie snímky v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určil. (str. 29)
	Auto (Automatické): Jednoduché a rýchle vytvorenie snímok s minimom nastavení. (str. 23)
	Program : Vytvorenie snímok s nastavením možností. (str. 34)
	Scene (Scéna): Vytvorenie snímky s prednastavenými možnosťami pre určitý typ scény. (str. 30)
	DUAL IS (Duálny stabilizátor): Vytvorenie snímky s nastavením pre potlačenie otrasov fotoaparátu. (str. 33)
	Smart Scene Detection (Intelig. detekcia scény): Vytvorenie videa v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určil. (str. 36)
	Movie (Video): Záznam videa. (str. 34)

Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu


Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu, ktorý umožňuje rýchle prepnutie režimu snímania nakláňaním fotoaparátu.

V režime snímania nakloňte fotoaparát pri dotyku a pridržíaní .

Otvorenie režimu Movie (Video) (str. 34)

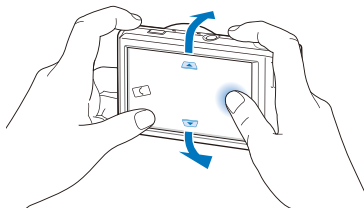


Otvorenie režimu Program (str. 34)

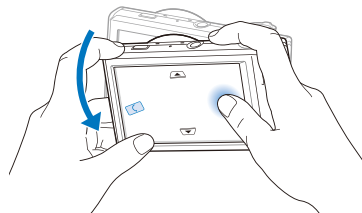

Otvorenie režimu Smart Auto (Inteligentná automatika) (str. 29)



Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.

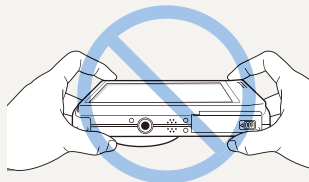


Nastavenie dotykovej obrazovky a zvuku

Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykovej obrazovky a zvuku podľa svojho priania.

Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku

- 1 V režime snímania zvolíte **Full**.
(V režime prehrávania zvolíte **Full**.)
- 2 Zvolíte možnosť.

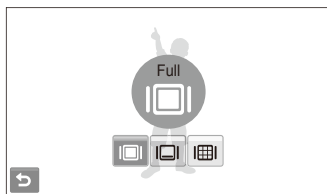

Možnosť	Popis
	Full (Celý): Pri voľbe ikony sa zobrazí názov možnosti.
	Basic (Základný): Zobrazí ikony bez názvu možnosti. Táto možnosť je dostupná iba v režime prehrávania.
	Hide (Skrýť): Skryje ikony, ak nevykonáte žiadnu operáciu do 3 sekúnd (ikony opäť zobrazíte dotykom na displej).
	Guide Line (Vodiaca čiara): Zobrazí vodiacu mriežku. Vodiace čiary uľahčujú zarovnanie polohy fotoaparátu s líniami v obraze, ako je horizont alebo obrys budovy. Táto možnosť je dostupná iba v režime snímania.

Nastavenie zvuku

Nastavte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri operáciách s ním.



- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte **MENU**.
- 2 Zvolíte → **Beep Sound** (Pípnutie).
- 3 Zvolíte možnosť.


Možnosť	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
On (Zapnuté)	Fotoaparát vydáva zvuky.

- 4 Zvolením sa vrátite do pôvodného režimu.


Vytváranie snímok

Dozviete sa o základnom postupe ako rýchlo a jednoducho vytvárať snímky v režime Auto (Automatické).


- 1 Uistite sa, že je fotoaparát v režime  (Auto (Automatické)), východiskovým režimom prístroja.
- Ak nie, zvolte ikonu režimu → .

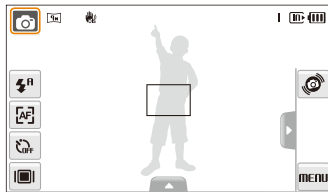

- 2 Nastavte objekt do rámčeka.

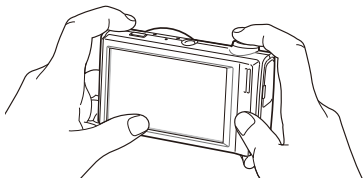

- 3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.
- Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.

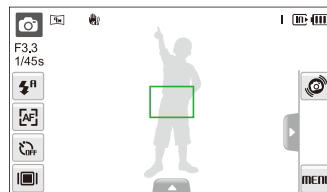

- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




Pozri tipy pre dobré snímky na str. 26.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 7× optický a 5× digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 35-krát.


Otáčaním [Transfokátora] doprava objekt zväčšíte. Otáčaním [Transfokátora] doľava objekt zmenšíte.

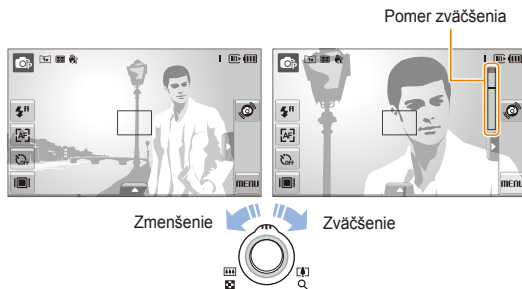

Pomer zväčšenia pre videozáznamy sa líši.

Digitálny transfokátor

Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa digitálne zväčšenie. Pri použití digitálneho transfokátora sa môže kvalita snímky zhoršiť.

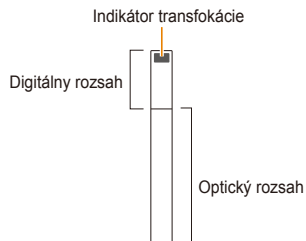


- Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov (v niektorých scénach), a a pri použití s funkciami **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) a **Smart Filter** (Chytrý filter).
- Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať dlhšie.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)



Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.

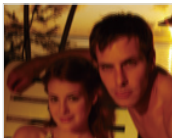

Pred opravou



Po oprave

1 V režime snímania zvolíte → (raz alebo dvakrát) → .

2 Zvoľte možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
	On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.




- Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
 - fotoaparátom sledujete objekt,
 - používate digitálny transfokátor,
 - sú otrasy príliš silné,
 - je nastavený dlhý expozičný čas (napr. pri voľbe **Night** (Noc) v režime),
 - je vybitá batéria,
 - snímate zblízka.
- Ak používate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
- Ak došlo k nárazu fotoaparátu, displej bude rozmazaný. V takom prípade vypnite a opäť zapnite fotoaparát, aby sa funkcia OIS obnovila.
- V niektorých scénických režimoch je funkcia OIS nedostupná.

Tipy pre vytváranie lepších snímok




Správne držanie fotoaparátu

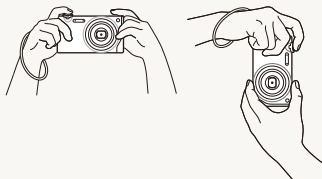


Uistite sa, že nič nezakrýva objektív.



Stlačenie spúšte do polovice

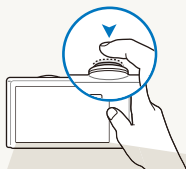

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte. Ostrenie a expozícia sa nastavujú automaticky.

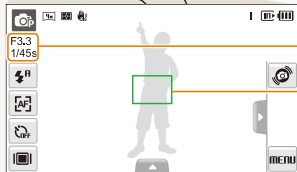

Hodnota clony a expozičný čas sa automaticky nastavujú.


Rámček ostrenia

- Ak je zobrazený zeleno, dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.
- Ak je zobrazený červeno, zmeníte kompozíciu a opäť stlačte **[Spúšť]** do polovice.




Obmedzenie otrasov fotoaparátu



- Nastavte možnosť optickej stabilizácie obrazu pre obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou cestou. (str. 25)
- Zvoľte režim  pre obmedzenie otrasov opticky aj digitálne. (str. 33)



Ak je zobrazené

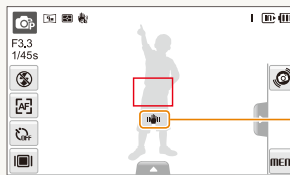

Otrasy fotoaparátu

Pri snímaní v šere nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) ani na **Off** (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 43)
- Nastavte citlivosť ISO. (str. 44)



Ochrana pred rozostrením objektu



Objekt je náročné zaostriť, ak:

- medzi objektom a pozadím je malý kontrast (odev objektu má farbu pozadia),
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt sám žiari,
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
- objekt nie je v strede snímky.



Použitie aretácie ostrenia

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte. Po zaostrení môžete presunutím rámcčka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste pripravení, dotlačením **[Spúšť]** vytvorte snímku.

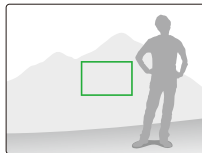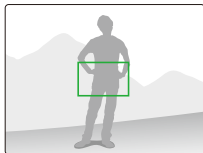


- Pri fotografovaní za slabého svetla



Zapnite blesk.
(str. 43)

- Pri rýchlom pohybe objektu

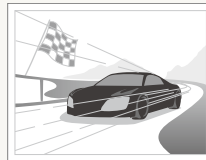

Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 58)

Rozšírené funkcie

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako nahrávať videá alebo hlasové poznámky.

Režimy snímania	29
Použitie režimu Smart Auto	29
Použitie režimu Scéna	30
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)	31
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)	32
Nastavenie expozície v režime Noc (Night)	32
Použitie režimu Dual IS	33
Použitie režimu Program	34
Záznam videa	34
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	36
Záznam hlasových poznámok	37
Záznam hlasových poznámok	37
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	37

Režimy snímania

Fotografujte alebo nahrávajte videá voľbou najlepšieho režimu snímania podľa podmienok.


Použitie režimu Smart Auto



V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.





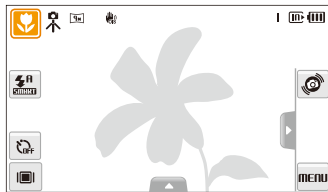





1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Nastavte objekt do rámcu.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.





Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok.
	Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.

Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v noci. Dostupné pri iba vypnutom blesku.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
	Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
	Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
	Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb zblízka.
	Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji. Dostupné iba pri snímaní v šere.
	Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich objektov.
	Zobrazuje sa pri snímaní ohňostrojov. Je dostupné iba pri použití statívu.

3 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.

4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.




- Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, ikona  sa nezmení a použije sa predvolené nastavenie.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Hoci použijete statív, v závislosti od pohybu objektu nemusí byť režim  detegovaný.

Použitie režimu Scéna

Vytvárajte snímky s prednastavenými možnosťami pre danú scénu.

1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Zvoľte scénu.

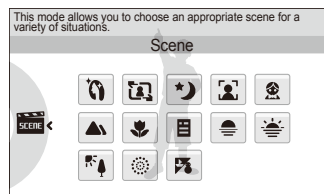




- Informácie ohľadom režimu Beauty Shot (Snímka s retušou) nájdete v časti „Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)“ na str. 31.
- Informácie ohľadom režimu Frame Guide (Snímka podľa vzoru) nájdete v časti „Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)“ na str. 32.
- Informácie ohľadom režimu Night (Noc) nájdete v časti „Nastavenie expozície v režime Noc (Night)“ na str. 32.


3 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.



4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.


Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot)

Vytvárajte snímky osoby s nastavenými možnosťami pre odstránenie chýb pleti.

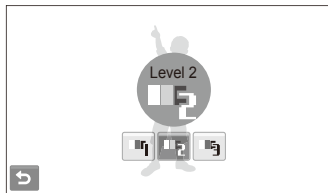- 1 V režime snímania zvolte  →  → .
- 2 Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár), zvolte  →  → možnosť.
 - Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.



- 3 Pre potlačenie nedokonalostí pleti zvolte  →  → možnosť.
 - Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.

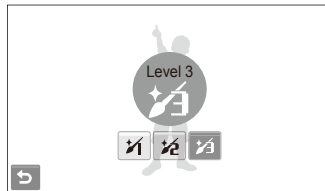




- 4 Objekt nastavte do rámečka a stlačením [Spúšť] do polovice zaostríte.
- 5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.





Ostrenie bude nastavené na možnosť **Auto Macro** (Autom. makro).

Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide)

Môžete požiadať inú osobu o vytvorenie snímky s vami a pripraviť kompozíciu scény s využitím vzoru. Snímka podľa vzoru vám umožní ukázať inej osobe časť dopredu komponovanej scény a vytvoriť v nej snímku.



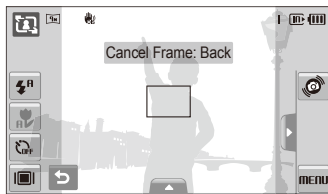

- 1 V režime snímania zvolíte  →  → .
- 2 Nastavte objekt do rámcčka a stlačte **[Spúšť]**.
 - Vpravo a vľavo od rámcčka sa objavia priehľadné vodičky.




- 3 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
 - Táto osoba musí podľa vodičiek nastaviť rámcček na objekt a potom stlačením **[Spúšť]** vytvoriť snímku.
- 4 Vodička potlačíte voľbou .

Nastavenie expozície v režime Noc (Night)


V režime Noc môžete predĺžením expozície zachytiť krátke svetelné záblesky ako zakrivené stopy. Predĺžením expozičného času oddialíte uzatvorenie uzávierky. Preexponovanie záberu potlačíte zväčšením clony.

- 1 V režime snímania zvolíte  →  → .
- 2 Zvolíte  → **L T** → **Aperture** (Clona).

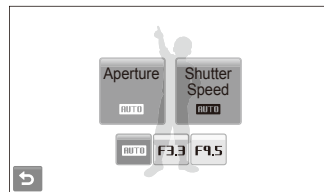

- 3 Zvolíte možnosť.

4 Zvoľte **▲** → **LT** → **Shutter Speed** (Expozičný čas).

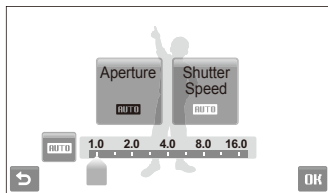

5 Voľbou hodnoty nastavte expozičný čas a zvoľte **OK**.

6 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.


7 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.



Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.

Použitie režimu Dual IS

Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a vyhnite sa neostrým snímkam použitím optickej a digitálnej stabilizácie obrazu.

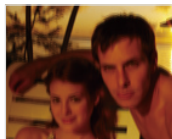

Pred opravou



Po opravě

1 V režime snímania zvoľte **📷** → **📷**.

2 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.



3 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




- V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
- Fotoaparát správne upraví snímku optickej iba v prípade, že použitý svetelný zdroj bol jasnejší než žiarivka.
- Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
- Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 25)

Použitie režimu Program

V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem expozičného času a clony).

- 1 V režime snímání zvolte  → .
- 2 Nastavte možnosti. (Přehled možností najdete v kap. „Možnosti snímání“.)

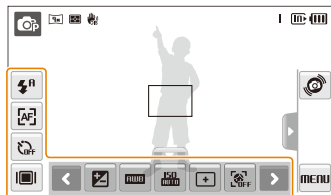






- 3 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte.
- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.


Záznam videa


Můžete zaznamenat až 20 minut videa vo vysokom rozlíšení. Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).






- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
- Ak je Optický stabilizátor obrazu zapnutý () , video sa môže zaznamenávať so zvukom činnosti OIS.
- Pri použití transfokátora pri zázname videa sa môže nahráť zvuk motorčeka.

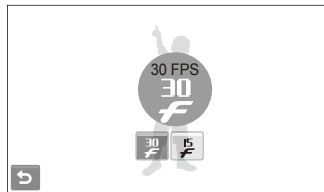- 1 V režime snímání zvolte  → .
- 2 Zvolte  →  → rýchlosť záznamu (počet snímkov za sekundu).
 - So zvyšujúcim sa počtom snímkov sa akcia javí prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.



Možnosť  je dostupná iba v rozlíšení videa 320 x 240.

- 3 Zvoľte ➔ →  → možnosť zvuku.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
	On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
	Zoom Mute : Záznam videa bez zvuku pri použití transfokátora.

- 4 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia. (Prehľad možností nájdete v kap. „Možnosti snímania“.)
- 5 Stlačením **[Spúšť]** spustíte záznam.
- 6 Opätovným stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.

Prerušenie záznamu

Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden videosúbor.

Voľbou **||** prerušíte záznam. Zvolením **●** pokračujte.



Použitie režimu Inteligentná detekcia scény





V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény.

1 V režime snímania zvolíte  → .

2 Nastavte objekt do rámcčka.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.




Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri zázname videa krajiny.
	Zobrazuje sa pri zázname videa jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri zázname videa lesa.
	Zobrazuje sa pri zázname videa západu slnka.

3 Stlačením **[Spúšť]** spustíte záznam.

4 Ďalším stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.



- Ak fotoaparát nerozpozna správny scénický režim, ikona  sa nezmení a použije sa predvolené nastavenie.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.

Záznam hlasových poznámok




Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu okolnosti.



Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.

Záznam hlasových poznámok


- 1 V režime snímania zvolte ▲ → → . (V niektorých režimoch zvolte ▲ → ➤ (opakovane) → → .)

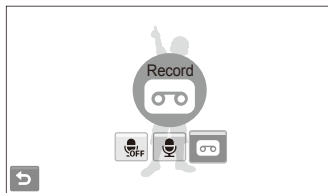

- 2 Stlačením **[Spúšť]** nahrávajte.
 - Voľbou záznam prerušíte a voľbou ho obnovíte.
 - Dostupná dĺžka záznamu sa zobrazí v hornej časti displeja.
 - Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
- 3 Stlačením **[Spúšť]** záznam zastavíte.
- 4 Zvolením prepnete do režimu snímania.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime snímania zvolte ▲ → → . (V niektorých režimoch zvolte ▲ → ➤ (opakovane) → → .)

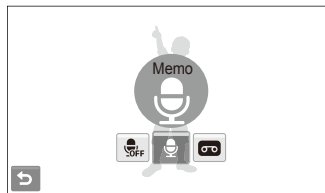

- 2 Nastavte objekt do rámečka a vytvorte snímku.
 - Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení snímky.
- 3 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Stlačením **[Spúšť]** zastavte záznam hlasovej poznámky.

Možnosti snímania

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality	39	Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	50
Voľba rozlíšenia	39	Použitie inteligentného rozpoznania tváre	50
Voľba obrazovej kvality	40	Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)	51
Použitie samospúšte	41	Nastavenie jasu a farieb	53
Snímanie pri zlom osvetlení	43	Ručné nastavenie expozície (EV)	53
Potlačenie červených očí	43	Kompenzácia protisvetla (ACB)	54
Použitie blesku	43	Zmena možností merania	55
Nastavenie citlivosti ISO	44	Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	56
Zmena zaostrenia fotoaparátu	45	Použitie režimov série	58
Použitie makra	45	Zlepšenie snímok	59
Použitie automatického ostrenia	45	Použitie fotografických štýlov	59
Použitie inteligentného dotykového ostrenia	46	Použitie efektov chytrého filtra	60
Fotografovanie jedným dotykom	47	Nastavenie fotografie	61
Nastavenie oblasti ostrenia	47		
Použitie rozpoznania tváre	48		
Rozpoznanie tvárí	48		
Vytvorenie autoportrétu	49		
Vytvorenie snímky úsmevu	49		

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.


Voľba rozlíšenia



S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.

Pri vytváraní snímok:


- 1 V režime snímmania zvolte → → .
(V niektorých režimoch zvolte → .)
- 2 Zvoľte možnosť.

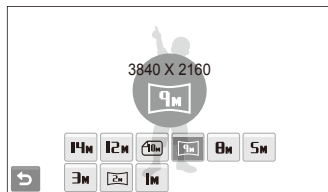


Možnosť	Popis
	4320 X 3240: Tlač na papier A1.
	4000 X 3000: Tlač na papier A1.
	3984 X 2656: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (3:2).
	3840 X 2160: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
	3264 X 2448: Tlač na papier A3.
	2560 X 1920: Tlač na papier A4.
	2048 X 1536: Tlač na papier A5.
	1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
	1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.

Pri vytváraní videa:

- 1 V režimoch  a  zvolte  → .
- 2 Zvolte možnosť.

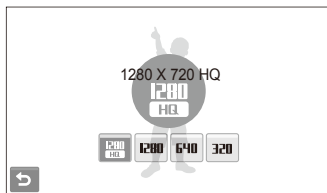






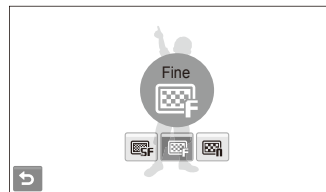
Možnosť	Popis
	1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
1280	1280 X 720: Prehrávanie na HDTV.
640	640 X 480: Prehrávanie na bežnom TV.
320	320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.




Voľba obrazovej kvality



Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.

- 1 V režime snímania zvolte  →  → .
- (V niektorých režimoch zvolte  → .)
- 2 Zvolte možnosť.



Možnosť	Popis
	Super Fine (Veľmi jemná)
	Fine (Jemná)
	Normal (Normálna)


Použitie samospúšte








Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.

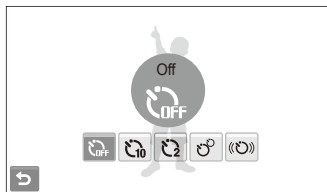1 V režime snímania zvolte .

2 Zvoľte možnosť.



Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
	10 Sec (10 s): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
	2 Sec (2 s): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
	Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po 10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.
	Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na pohyb a vytvorí snímku. (str. 42)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.



3 Stlačením [**Spúšť**] spustíte samospúšť.


- Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.



- Samospúšť zrušíte zvolením jej ikony alebo stlačením [**Spúšť**].
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupná.


Použitie samospúšte s detekciou pohybu

- 1 V režime snímania zvolte  → .
- 2 Stlačte [Spúšť].
- 3 Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do 6 sekúnd od stlačenia [Spúšť].
- 4 Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa samospúšť spustila.
 - Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/samospúšte blikať rýchlo.

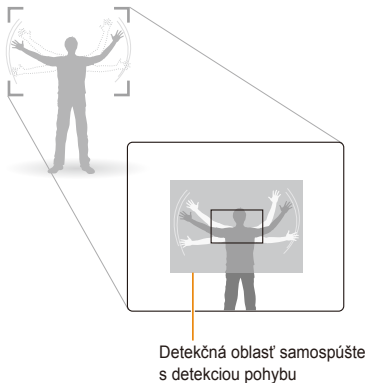

- 5 Pôzujte pre snímku tak dlho, pokým blinká kontrolka AF-assist/samospúšte.

- Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.

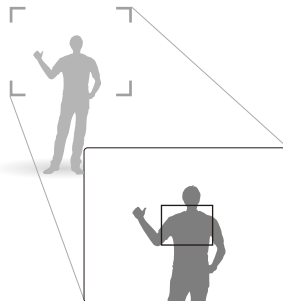

Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať, ak:

- ste ďalej než 3 m od fotoaparátu,
- sa pohybujete málo,
- je pozadie príliš jasné.

Snímanie pri zlom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.

Potlačenie červených očí



Pri použití blesku pri snímaní osôb v šere sa môžu oči na snímke javiť červené. Ak chcete tomu zabrániť, zvolíte **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku nájdete v kap. „Použitie blesku“.




Použitie blesku




Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

- 1 V režime snímania zvolíte
- 2 Zvoľte možnosť.

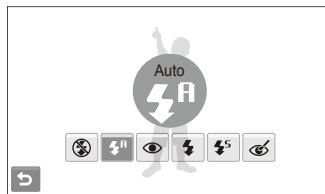

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): <ul style="list-style-type: none">• Blesk nepracuje.• Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred otrasmi (👉).
	Auto (Automatické): V režime zvolí fotoaparát správne nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény.
	Auto (Automatické): Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.

Možnosť	Popis
	Red-eye (Červené oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
	Fill in (Vyrovnávací): <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
	Slow Sync (Pomalá synchronizácia): <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. Zvoľte pre zachytenie podrobností pozadia v okolitom svetle. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát opraví červené oči pokročilou softvérovou analýzou snímky.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.



- Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) alebo **Self-Portrait** (Autoportrét).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku. (str. 105)
- Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.


Nastavenie citlivosti ISO

Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.

1 V režime snímania zvolte  → **ISO AUTO**.

2 Zvoľte možnosť.

- Zvoľte **ISO AUTO** a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasnosti objektu a pozadia.

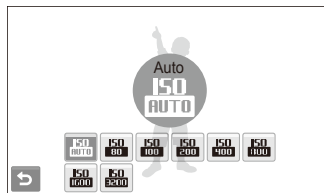

Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac šumu.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučíte sa zaostríť fotoaparát na objekt.

Použitie makra



Režim makro použite na snímame objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie automatického ostrenia“.




- Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
- Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.

Použitie automatického ostrenia



Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostríte správne určením vzdialenosti prístroja od objektu.

- V režime snímania zvolte [AF].
- Zvoľte možnosť.

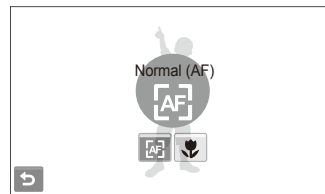

Možnosť	Popis
[AF]	Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt vzdialenejší než 80 cm (ďalej než 150 cm pri použití transfokátora).
Macro	Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej než 5 cm (ďalej než 70 cm pri použití transfokátora).
Macro	Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti 5 – 80 cm (70 – 150 cm pri použití transfokátora).

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie inteligentného dotykového ostrenia




Smart Touch AF (Inteligentný dotkový AF) sleduje a ostří na objekt, aj keď sa pohybuje.

1 V režime snímania zvolíte → →

2 Dotknite sa objektu, ktorý chcete sledovať, v dotykovej oblasti (označená rámčekom).

- Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke, ako pohybuje fotoaparátom.

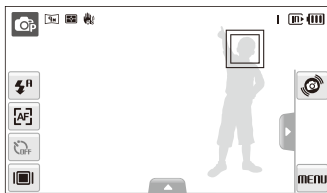

- Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Zelený rámček znamená, že je objekt zaostrený po stlačení [Spúšť] do polovice.



- Ak sa nedotknete displeja, rámček sa objaví v strede obrazovky.

- Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:

- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje,
- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
- sa fotoaparát príliš trasie.

V týchto prípadoch sa rámček zobrazí s jednou bielou čiarou.


- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček s jednou červenou čiarou.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť detekciu tváre, možnosti pre fotografický štýl ani efekty chytrého filtra.

Fotografovanie jedným dotykom



Na objekt môžete ostriť a fotografovať ho dotykom prsta na obrazovku.

- 1 V režime snímania zvolíte → → .
- 2 Dotknutím objektu naň zaostríte.
- 3 Dotykom a pridržením prsta na objekte fotografujete.
 - Držte prst, pokiaľ sa indikátor nezaplní.

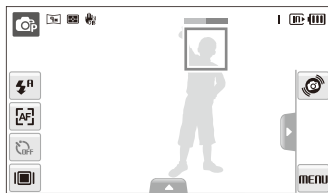


- Ak používate rozpoznávanie tváre, dotknite sa a držte rozpoznanú tvár. Ak sa dotknete a podržíte inú oblasť, rámček pre rozpoznanie tváre sa zmení na normálny rámček.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voľiť možnosti série, možnosti pre fotografický štýl ani efekty chytrého filtra.

Nastavenie oblasti ostrenia



Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

- 1 V režime snímania zvolíte → .
- 2 Zvoľte možnosť.

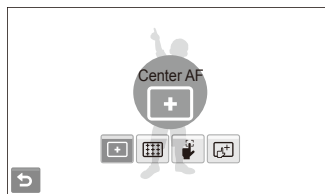

Možnosť	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred (vhodné pre objekty v strede poľa).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo niekoľko z deviatich oblastí.
	One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom): Ostrí na objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. Dotykom a pridržením prsta na objekte fotografujete.
	Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF): Ostrí na a sleduje objekt, ktorý určíte dotykom na displeji. (str. 46)

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie rozpoznania tváre




Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo **Smile Shot** (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť **Smart Face Recognition** (Inteligentné rozpoznanie tváre) na zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostraní.



- V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
- Rozpoznanie tváre nemusí pracovať, ak:
 - je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach **Smile Shot** (Úsmev) a **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) zobrazí oranžovo),
 - je príliš málo alebo veľa svetla,
 - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
 - má objekt slnečné okuliare alebo masku,
 - je objekt v protisvetle alebo sú svetelné podmienky nestabilné,
 - sa výraz tváre objektu výrazne mení.
- Pri použití fotografických štýlov, efektov chytrého filtra ani voľbe nastavenia obrazu nie je možné rozpoznanie tváre.
- Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálny transfokátor.
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupné.
- Jotkut sarjakuvavusvaihtoedot eivät ole käytettävissä joillain kasvoje ntunnistusvaihtoehdoilla.
- Kun kuvaat tunnistetut kasvot, ne tallennetaan kasvoluetteloon.
- V režime prehrávania môžete zobrazíť registrované tváre podľa ich priority. (str. 65) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v režime prehrávania označené.
- Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobrazíť na zozname tvárí alebo v inteligentnom albume.

Rozpoznanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).

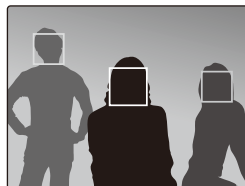

V režime snímania zvolte → → . Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekmi sivými.



- Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
- Ak chcete zaostríť na tváre v sivých rámčekom, dotknite sa ich.
- Pri použití režimu série sa detegované tváre nemusia zaregistrovať.

Vytvorenie autoportrétu

Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa nastaví na blízko a fotoaparát pípne.




- 1 V režime snímania vyberte → → .
- 2 Po zaznení krátkého pípnutia stlačte **[Spúšť]**.



Pípnutie môžete zapnúť alebo vypnúť voľbou **Self-Portrait** (Autoportrét) v nastaveniach zvuku. (str. 92)

Vytvorenie snímky úsmevu

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

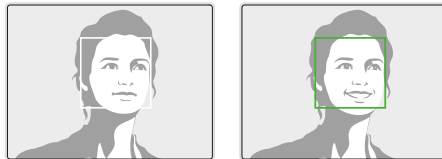

V režime snímania zvolte → → . Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.




V režime snímania zvolte ▲ →  → .





- Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
- Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Vytvorte novú snímku.

Použitie inteligentného rozpoznania tváre

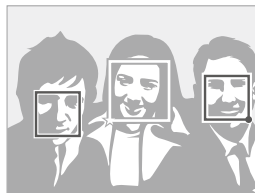Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre. Táto funkcia zaistí automatickú prioritu ostrenia na tieto tváre a obľúbené tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamätevej karty.



V režime snímania zvolte ▲ →  → . Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčkami sivými.

-  : Indikuje obľúbené tváre (Registrácia obľúbených tvárí – pozri stranu 51).
-  : Indikuje tváre automaticky registrované fotoaparátom.



- Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, závisí od osvetlenia, zmien pozície objektu aj od toho, či objekt nosí okuliare.
- Fotoaparát môže automaticky registrovať až 14 tvárí. Ak fotoaparát rozpozná novú tvár a je už 14 tvárí registrovaných, nahradí ňou registrovanú tvár s najnižšou prioritou.
- Fotoaparát dokáže rozpoznať až 10 tvárí v jednej scéne.


Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda)

Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostří a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

1 V režime snímania zvolte → → → .
(V niektorých režimoch zvolte → → → .)

2 Tvár objektu umiestnite do oválnej oblasti rozpoznania, biely [Spúšť] ju zaregistrujte.

- Ak nie je tvár objektu v oválnej oblasti rozpoznania, biely rámček sa neobjaví.
- Snímku tváre osoby môžete vytvoriť spredu, z pravej aj ľavej strany, zhora aj zospodu.
- Pri registrácii tváre fotografujte iba jednu osobu.

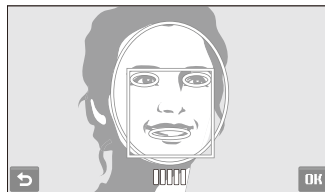





3 Zvoľte , keď sa zobrazí zoznam tvárí.

- Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom ★.



- Môžete registrovať až 6 obľúbených tvárí.
- Blesk bude nastavený na **Off** (Vypnuté).
- Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať na zozname tvárí.

Zobrazenie obľúbených tvárí

V režime snímania zvoľte  →  →  → .

(V niektorých režimoch zvoľte  →  → )

- Zvolením ★ zmeníte hodnotenie obľúbených tvárí.



Pozri str. 65 ohľadom informácií o zozname tvárí.

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV)



V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.



Tmavšia (-)



Neutrálna (0)




Svetlejšia (+)

1 V režime snímania zvolte → .


2 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.

- +: svetlejšie, -: tmavšie

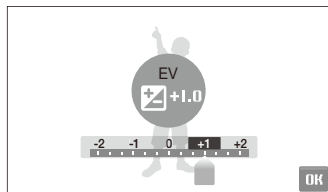

3 Zvolte **OK**.

- Nastavená expozícia sa zobrazí nasledovne.

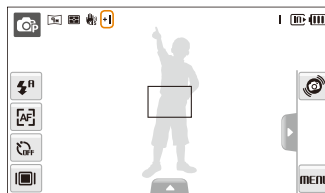

- Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvolte možnosť **AEB** (Automatická séria so zmenou expozície). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 58)

Kompenzácia protisvetla (ACB)



Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).




Bez ACB



S ACB


Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
	On (Zapnuté): ACB je zapnuté.



- Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime .
- Táto funkcia nie je dostupná pri nastavení **Continuous** (Sekvenčné), **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť) alebo **AEB** (Automatická séria so zmenou expozície).

1 V režime snímania zvolíte  →  → .

2 Zvoľte možnosť.

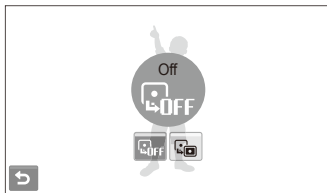



Zmena možností merania



Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.

1 V režime snímania zvolte  →  → .
(V režimoch  a  zvolte  → .)

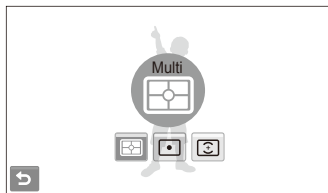2 Zvolte možnosť.



Možnosť	Popis
	Multi (Viacbodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. Vhodné pre bežné fotografovanie.

Možnosť	Popis
	Spot (Bodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát meria jas iba v strede rámcčka. Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)



Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážite správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB (Autom. vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).



Auto WB



Daylight




Cloudy



Tungsten

1 V režime snímania zvolte → **Auto WB**.

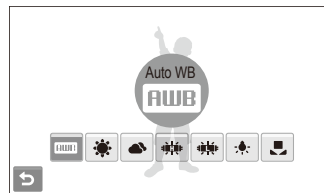


2 Zvoľte možnosť.




Možnosť	Popis
Auto WB	Auto WB (Autom. vyváženie bielej): Použite sa automatické nastavenie podľa podmienok.
	Daylight (Denné svetlo): Zvoľte pre snímame v exteriéri pri jasnom počasí.
	Cloudy (Pod mrakom): Zvoľte pre snímame v exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Zvoľte pre snímame pri použití žiariviek s farbou denného svetla alebo trojpásmových žiariviek.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Zvoľte pri osvetlení bielou žiarivkou.
	Tungsten (Žiarovka): Zvoľte pre snímky v interiéri pri osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
	Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné, dopredu definované nastavenia. (str. 57)

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

Vyváženie bielej môžete upraviť vytvorením snímky bielej plochy, napr. listu papiera. Môžete tak prispôsobiť farby snímky aktuálnej scény podľa svetelných podmienok.

- 1 V režime snímania zvolíte  →  → .
- 2 Namierte objektív na biely papier.

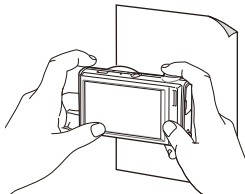

- 3 Stlačte [Spúšť].


Použitie režimov série



Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.



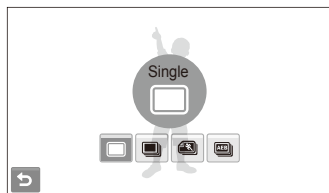

1 V režime snímania zvolte **▲ → ➤** (raz alebo dvakrát) → .


2 Zvoľte možnosť.



Možnosť	Popis
	Single (Jednorazové): Vytvorenie jednej snímky.
	Continuous (Sekvenčné): <ul style="list-style-type: none">Počas držania [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný veľkosťou vlozenej pamäťovej karty.

Možnosť	Popis
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Ako stláčate [Spúšť] , fotoaparát vytvára snímky VGA (6 snímok za sekundu, max. 30 snímok).
	AEB (Automatická séria so zmenou expozície): <ul style="list-style-type: none">Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná.Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

-  Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe **Single** (Jednorazové).
- Pri voľbe **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť) sa rozlíšenie nastaví na VGA a citlivosť ISO na **Auto** (Automatické).
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.

Zlepšenie snímok

Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, efektmi chytrého filtra či ďalšími nastaveniami.

Použitie fotografických štýlov



Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkká), Vivid (Výrazná) alebo Forest (Prales).



Soft (Mäkká)



Vivid (Výrazná)




Forest (Prales)

1 V režime snímania zvolte → (raz alebo dvakrát) → .

2 Zvoľte možnosť.


- Voľbou definujete vlastný RGB tón.

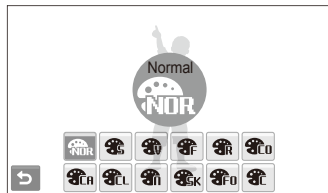

- Pri voľbe **Sketch** (Skica), je snímka automaticky zmenšená na **S** alebo menšiu.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť chytrý filter ani možnosti nastavenia obrazu.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime snímania zvolte → (raz alebo dvakrát) → → .
- 2 Zvoľte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
- 3 Určte množstvo zvolenej farby.

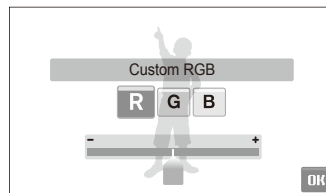

4 Zvoľte **OK**.

Použitie efektov chytrého filtra



Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky.



Miniature



Vignetting



Fish-eye 1



Fish-eye 2

1 V režime snímania zvolíte → (raz alebo dvakrát) →



2 Zvolíte efekt.

Možnosť	Popis
	Normal (Normálny): Bez efektu
	Miniature (Miniatúra): Upraví snímku skutočného objektu tak, aby vyzerala ako snímka zmenšeného modelu. Rozostrené oblasti snímky vytvoria dojem menšej scény, než v skutočnosti bola.
	Vignetting (Vinetácia): Pridá staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a silnú vinetáciu.
	Fish-eye 1 (Rybie oko 1): Skreslí blízke objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybím okom“.
	Fish-eye 2 (Rybie oko 2): Stmaví okraje obrazu a skreslí objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybím okom“.






- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), čas nahrávania miniatúry sa zobrazuje s ikonou a je kratší ako skutočný čas nahrávania.
- Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť **Miniature** (Miniatúra), zvuk sa nenahrá.
- Pri použití efektov chytrého filtra pri zázname videa sa video automaticky prepočíta na **640** alebo menšie.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné určiť fotografický štýl ani možnosti nastavenia obrazu.

Nastavenie fotografie


Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotografií.

1 V režime snímania zvolte  →  (dvakrát) → .

2 Zvoľte možnosť nastavenia.

- : Sharpness (Ostrosť)
- : Contrast (Kontrast)
- : Saturation (Sýtosť)

3 Zvolením hodnoty nastavte zvolenú položku.

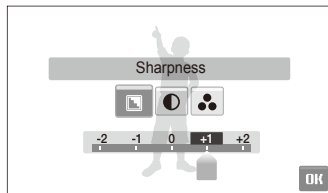

Možnosti ostrosti	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Možnosti sýtosti	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvýši farebnú sýtosť.



- Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), zvolte 0.
- Pri použití tejto funkcie nie je možné nastaviť efekty chytrého filtra.

Prehrávanie/Úpravy

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarňi a ku klasickému televízoru alebo HDTV.

Prehrávanie	63	Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV	80
Spustenie režimu prehrávania	63	Prenos súborov do počítača (vo Windows)	82
Zobrazenie snímok	69	Prenos súborov pomocou aplikácie	
Prehrávanie videa	71	Intelli-studio	83
Prehranie hlasovej poznámky	72	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako	
Úprava snímky	74	vymeniteľného disku	85
Otočenie snímky	74	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	86
Zmena rozlíšenia snímok	74	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	87
Použitie fotografických štýlov	75	Tlač snímok pomocou fototlačiarne	
Použitie efektov chytrého filtra	76	(PictBridge)	88
Použitie zvláštnych efektov	77		
Oprava nesprávnej expozície	77		
Úpravy snímok portrétov	78		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	78		

Prehrávanie

Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.

Spustenie režimu prehrávania


Zobrazte si snímky alebo prehrávajte videá a hlasové poznámky uložené vo fotoaparáte.

1 Stlačte [Prehrávania].

- Zobrazí sa naposledy nahratý alebo vytvorený súbor.
- Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.

2 Ťahaním prstom doľava alebo doprava sa posúvate v súboroch.


- Zvolením ◀ zobrazíte predchádzajúci súbor. Pridržite, ak chcete súbory zobrazovať rýchlo.
- Zvolením ▶ zobrazíte ďalší súbor. Pridržite, ak chcete súbory zobrazovať rýchlo.

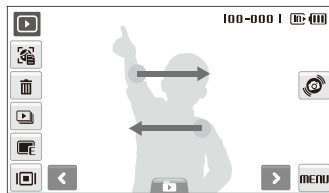

- Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.

Zobrazovanie súborov s využitím rozpoznania pohybu


Súbory môžete prezerat' nakláňaním fotoaparátu.

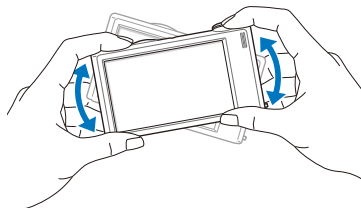


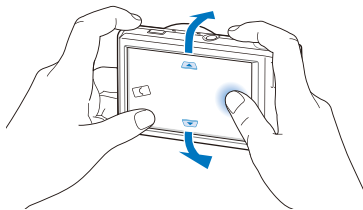
- Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho.
- Funkciu deaktivujete, ak v režime prehrávania zvolíte **MENU** → ▼ → **Gesture View** (Zobrazovanie gestom) → **Off** (Vypnuté).


Voľba ponuky pomocou rozpoznania pohybu

Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu na rýchlu voľbu ponuky nakláňaním fotoaparátu.

V režime prehrávania nakloňte fotoaparát pri dotyku a pridržaní .

Nastavenie aktuálneho súboru ako obľúbenej snímky*
(Symbol  sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)




Zamknutie alebo odomknutie aktuálnej snímky
(Symbol  sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)



* Ako obľúbené nie je možné nastaviť nasledujúce súbory:


- videozáznamy alebo hlasové poznámky,
- chybné alebo uzamknuté snímky,
- snímky vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov,
- snímky vytvorené so zapnutým snímaním veľmi vysokou rýchlosťou,
- snímky príliš veľké pre dostupnú pamäť.

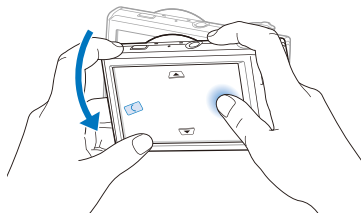

Spustenie prezentácie (str. 70)



Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.

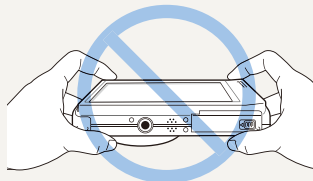

Zobrazenie v režime prehrávania



Informácie


Ikona	Popis
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Videosúbor
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
	Chránený súbor
	Snímka obsahuje registrovanú tvár, dostupné iba pri použití pamäťovej karty
	Oblíbený súbor
100-0001	Názov priečinka – názov súboru
	Otvorenie zoznamu tvárí (str. 65); dostupné iba pri použití pamäťovej karty
	Mazanie súborov (str. 68)
	Spustenie prezentácie (str. 70)
	Úpravy snímok (str. 74)
	Voľba typu zobrazenia (str. 22)

Ikona	Popis
	Voľba ponuky s rozpoznávaním pohybu (str. 64)
MENU	Ponuky prehrávania a nastavení
00:00:20	Čas prehrávania videozáznamov alebo hlasových poznámok
	Prehrávanie videí a hlasových poznámok (Video str. 71/ Hlasové poznámky str. 72)

Zoradovanie obľúbených tvárí


Môžete meniť prioritu obľúbených tvárí alebo ich vymazať. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

1 V režime prehrávania zvolíte

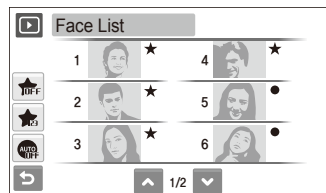

- Zvolením zrušíte obľúbené tváre.
- Zvolením zobrazíte obľúbené tváre alebo všetky tváre.

2 Zvoľte ★ → tvár.

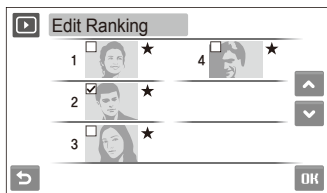


3 Voľbou ▲ alebo ▼ zmeníte poradie tváre a zvolíte OK.

Zobrazenie súborov podľa kategórií v inteligentnom albume

Zobrazujte a spravujte súbory podľa kategórií, ako sú dátum, typ súboru a týždeň.

1 V režime prehrávania zvolte 📺 → DATE → kategória.

- Otvoriť Smart Album môžete taktiež otočením [Transfokátora] doľava.

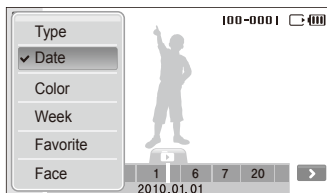

Možnosť	Popis
Type (Typ)	Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)	Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
Color (Farby)	Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby snímky.
Week (Týždeň)	Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli uložené.
Favorite (Favorite)	Zobrazenie obľúbených súborov.
Face (Tvár)	Zobrazenie súborov podľa rozpoznávaných tvárí a obľúbených tvárí. (až 20 osôb)



Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.

2 Zvoľte dátum, typ, deň v týždni, farbu či tvár.

- Môžete taktiež stlačiť a pridržať ◀ alebo ▶ a pohybovať sa tak medzi dátumami, typmi súborov, dňami v týždni, farbami alebo tvármi.

3 Zvoľením ◀ alebo ▶ sa pohybujete medzi súbormi.

4 Zvoľením 📺 sa vrátite do normálneho zobrazenia.




Po tom, čo zvolíte kategóriu a menu zobrazujúce miniatúry (napríklad vymazanie viacerých súborov alebo ochrana zvolených súborov), fotoaparát zobrazí všetky súbory usporiadané podľa kategórií alebo iba tie, ktoré vyhovujú zvolenej kategórii.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



V režime prehrávania otočením [Transfokátora] doľava zobrazíte 9 alebo 16 miniatúr (otáčaním [Transfokátora] doprava sa vrátite do predchádzajúceho režimu).

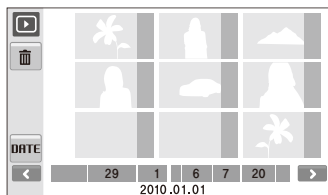


Úkon	Vykonajte
Prechádzanie medzi súbormi	Zvoľte ◀ alebo ▶.
Zobrazenie súboru	Zvoľte miniatúru.
Mazanie súborov	Zvoľte (str. 68)
Voľba kategórie	Zvoľte DATE.

Ochrana súborov

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

Výber a ochrana súborov:

- 1 V režime prehrávania zvoľte **MENU**.
- 2 Zvoľte **Protect** (Chrániť) → **Select** (Vybrať).
- 3 Označte súbory, ktoré chcete chrániť.
 - Zvolením vyberiete všetky súbory.
 - Zvolením výber zrušíte.

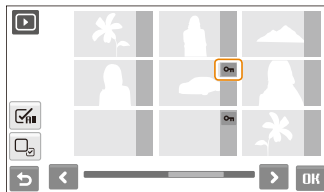

- 4 Zvoľte **OK**.


Ochrana všetkých súborov:

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Protect** (Chrániť) → **All** (Všetky) → **Lock** (Zamknúť).




Mazanie súborov

Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je možné zmazať chránené súbory.

Vymazanie jedného súboru:

- 1 V režime prehrávania zvolte súbor → .
- 2 Zvolením **Yes** (Áno) zmažte súbor.

Zmazanie viacerých súborov:


- 1 V režime prehrávania zvolte  → **Multiple Delete** (Hromadné vymazanie).
- 2 Označte súbory, ktoré chcete vymazať.
 - Zvolením  vyberiete všetky súbory z aktuálnej obrazovky.
 - Zvolením  výber zrušíte.
- 3 Zvolte **OK** → **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov:

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Delete** (Vymazať) → **All** (Všetky) → **Yes** (Áno).

Ďalší spôsob mazania súborov

Počas zobrazenia súboru v režime prehrávania napíšte X na displej.

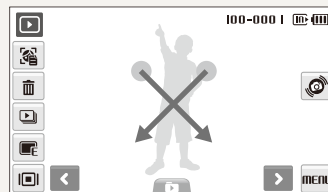

Použitie koša

Ak aktivujete koš, súbory, ktoré vymažete, sa ukladajú do koša namiesto trvalého zmazania. To platí iba pre mazanie jedného alebo niekoľkých súborov – ak zvolíte zmazať všetky súbory, tie sa do koša neuložia.

Aktivácia koša:

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Recycle Bin** (Kôš) → **On** (Zapnuté).

Obnovenie súborov z koša:

- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte **Recycle Bin** (Kôš) → **Retrieve** (Obnoviť).



- Táto funkcia nefunguje pre videá ani hlasové poznámky.
- Pri použití koša môže mazanie súboru trvať dlhšie.
- Pri formátovaní zabudovanej pamäte sú všetky súbory z koša vymazané.
- Kôš môže obsahovať až 10 MB súborov. Po prekročení 10 MB v koši sa vás fotoaparát opýta na vyspanie koša. Zvolení **Yes** (Áno) vyprázdniť kôš alebo **No** (Nie) zmaže iba aktuálny súbor.

Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu

Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú kartu.


- 1 V režime prehrávania zvolte **MENU**.
- 2 Zvolte ♥ → **Copy to Card** (Kópia na kartu).
- 3 Zvolení **Yes** (Áno) kopírujte súbory.

Zobrazenie snímok

Môžete meniť orientáciu zobrazených snímok gestom, zväčšovať časti snímok alebo spúšťať prezentácie.

Otočenie snímky gestom

Pri zobrazení jedného súboru otočíte snímku o 90° pohybom prsta podľa spodného obrázka.

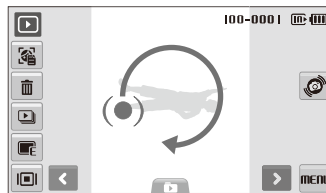

Zväčšenie snímky



V režime prehrávania otáčaním [Transfokátora] doprava zväčšíte snímku (otáčaním [Transfokátora] doľava ju zmenšíte).

Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky. Pomocou šípok pohybuje zväčšenou oblasťou.




Ikona	Popis
	Zmazanie súboru.
	Orezanie zväčšenej snímky (bude uložená ako nový súbor).
	Návrat k pôvodnému zobrazeniu.




Spustenie prezentácie

Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky. Táto funkcia nefunguje pre videá ani hlasové poznámky.

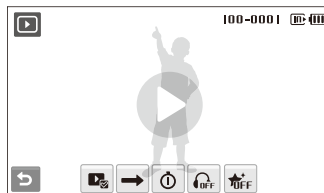

- 1 V režime prehrávania zvolíte
- 2 Nastavte efekt prezentácie.

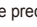

Možnosť	Popis
	Images (Snímky): Voľba snímok (až 2 000) do prezentácie.
	Play Mode (Spôsob prehrávania): Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie.
	Interval : Nastavte interval medzi snímkami. <ul style="list-style-type: none"> • Táto možnosť bude dostupná, ak je v ponuke Effect (Efekt) zvolená možnosť . • Ak zvolíte možnosť efektu inú než , bude interval nastavený na 1 s.

Možnosť	Popis
	Music (Hudba): Zvoľte hudbu na pozadí.
	Effect (Efekt): <ul style="list-style-type: none"> Zvoľte prechodový efekt. Zvoľením  efekty vypnete.

3 Zvoľením spustíte prezentáciu.


- Dotykom na displej (okrem na ikony možností) prezentáciu prerušíte.
- Pomocou  nastavte hlasitosť zvuku na pozadí alebo stlmiťte zvuk.
- Zvoľením  prepnete do režimu prehrávania.






Prehrávanie videa

Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo orezávať.

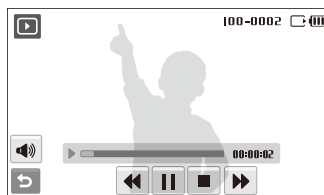




1 V režime prehrávania zvoľte video → .

2 Prehrávanie ovládate týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Presun vzad
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania
	Zastavenie prehrávania
	Presun vpred
	Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku



Orezanie videa pri prehrávaní

- 1 Zvoľte  v mieste, kde chcete, aby nové video začalo, a zvoľte .
- 2 Zvolením  pokračujte v prehrávaní.
- 3 Zvoľte  v mieste, kde chcete, aby nové video skončilo, a zvoľte .
- 4 Zvoľte **Yes** (Áno).



- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Upravené video bude uložené ako nový súbor.

Zachytenie snímky počas prehrávania


- 1 Zvoľte  v mieste, z ktorého chcete uložiť snímku.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte **Yes** (Áno).








Súbor so zachytenou snímku bude rovnako veľký ako pôvodný súbor s videom a bude uložený ako nový.

Prehranie hlasovej poznámky

Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V režime prehrávania zvoľte hlasovú poznámku → .
- 2 Prehrávanie ovládate týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Presun vzad
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania
	Zastavenie prehrávania
	Presun vpred
	Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → **MENU**.
- 2 Zvolte **Voice memo** (Hlasová poznámka) → **On** (Zapnuté).
- 3 Stlačením [**Spúšť**] nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam hlasovej poznámky zastavte.

Prehranie hlasovej poznámky pri snímke

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku s hlasovou poznámkou → **▶**.
- 2 Prehrávanie ovládate týmito ikonami.



Ikona	Popis
	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.
	Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku.

Úprava snímky

Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jas, kontrastu a sýtosti.



- Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
- Ak upravujete snímky s veľkosťou **8m** alebo väčšie, dôjde k automatickému zníženiu ich rozlíšenia (okrem operácie otočenia a zmeny rozlíšenia snímky).

Otočenie snímky


- 1 V režime prehrávania zvolte snímku →
- 2 Zvolte → možnosť.



- 3 Zvolte **OK**.

Zmena rozlíšenia snímok

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku →
- 2 Zvolte → možnosť.
 - Zvolením uložte snímku ako spúšťač obrázok. (str. 92)

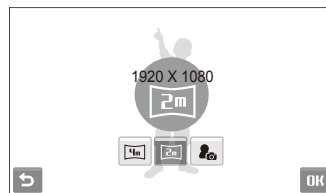

- 3 Zvolte **OK**.



Dostupnosť možností sa líši podľa veľkosti vybranej snímky.

Použitie fotografických štýlov

Na snímky môžete použiť rôzne farebné tóny, ako Soft (Mäkká), Vivid (Výrazná) alebo Forest (Prales).



Soft (Mäkká)




Vivid (Výrazná)



Forest (Prales)


- 1 V režime prehrávania zvolte snímku →
- 2 Zvolte → možnosť.
 - Zvolením definujete vlastný RGB tón.

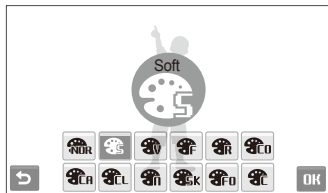

- 3 Zvolte **OK**.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime prehrávania zvolte snímku → → → .
- 2 Zvolte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
- 3 Určte množstvo zvolenej farby.

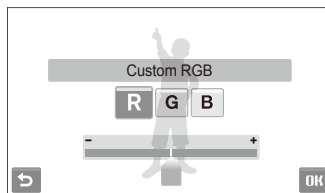

- 4 Zvolte **OK**.

Použitie efektov chytrého filtra

Použitím rôznych efektov filtra na snímky vytvoríte jedinečné obrázky.



Miniature



Vignetting




Fish-eye 1



Fish-eye 2

1 V režime prehrávania zvolíte snímku →

2 Zvolíte → efekt.

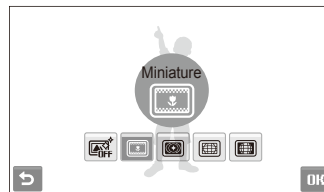


3 Zvolíte **OK**.

Použitie zvláštnych efektov

Na snímky môžete použiť zvláštne efekty, ako farebné filtre alebo šum.

- 1 V režime prehrávania zvolíte snímku →
- 2 Zvolíte → možnosť.

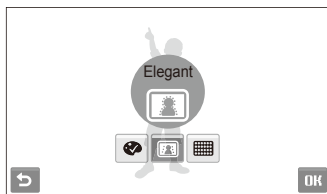

Možnosť	Popis
	Color Filter (Farebný filter): Zmení pozadie na čiernobiele a hlavný objekt ponechá bez zmien.
	Elegant (Elegantná): Použije na snímku efekt, ktorý ju zosvetlí a zmäkčí.
	Add Noise (Pridať šum): Pridá šum do snímky, ktorá tak vyzerá staršia.

- 3 Zvolíte **OK**.

Oprava nesprávnej expozície

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast alebo sýtosť.

Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti

- 1 V režime prehrávania zvolíte snímku →
- 2 Zvolíte → možnosť nastavenia.
 - : Brightness (Jas)
 - : Contrast (Kontrast)
 - : Saturation (Sýtosť)
- 3 Zvolením hodnoty nastavíte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
- 4 Zvolíte **OK**.




Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)

- 1 V režime prehrávania zvolíte snímku →
- 2 Zvolíte →
- 3 Zvolíte **OK**.




Úpravy snímok portrétov

Snímky môžete vylepšiť úpravou nedokonalostí tváre a odstránením červených očí.

Odstránenie nedostatkov pleti

- 1 V režime prehrávania zvolíte snímku → .
- 2 Zvolíte  → .
- 3 Zvolíte úroveň.
 - So zvyšujúcim sa číslom je skrytých viac nedostatkov.
- 4 Zvolíte **OK**.

Odstránenie červených očí



- 1 V režime prehrávania zvolíte snímku → .
- 2 Zvolíte  → .
- 3 Zvolíte **OK**.

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)


Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o počte výtlačkov a veľkosti papiera.



- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarňu kompatibilnej s DPOF.
- Širokúhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
- Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti fotoaparátu.

- 1 V režime prehrávania zvolíte **MENU**.
- 2 Zvolíte ♥ → **DPOF** → **Select** (Vybrať).
 - Ak chcete vytlačiť všetky súbory, zvolíte **All** (Všetko) a pokračujete krokom 5.
- 3 Zvolíte snímky, ktoré chcete vytlačiť.
 - Zvolením  vyberiete všetky súbory.
 - Zvolením  výber zrušíte.
- 4 Zvolíte **OK**.

5 Nastavte možnosti DPOF.

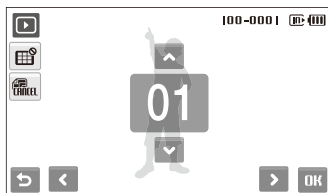

Možnosť	Popis
	Zvoľte, či sa majú vytlačiť snímky vo forme miniatúr. (Zvoľením vytlačíte snímky ako miniatúry.)
	Nastavte veľkosť výtlačku.

6 Zvoľením ▲ alebo ▼ nastavte počet kópií.


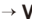
7 Zvoľte OK.




Ak určíte veľkosť výtlačku, snímky môžete tlačiť iba na tlačiarňach kompatibilných s DPOF 1.1.

Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV

Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte **MENU** → .
- 2 Zvolíte  (dvakrát) → **Video Out** (Videovýstup).
- 3 Zvolíte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste. (str. 94)
- 4 Vypnite fotoaparát a TV.
- 5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.

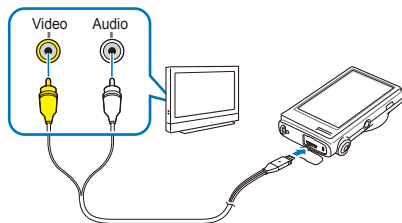

- 6 Zapnite TV a pomocou diaľkového ovládača TV zvolíte režim vstupu videa.
- 7 Zapnite fotoaparát a stlačte **[Prehrávania]**.



- 8 Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa ovládajte pomocou dotykovej obrazovky fotoaparátu.
 - Dotyková obrazovka funguje ako ovládač TV. Nájdite požadovanú možnosť na obrazovke TV a dotknite sa daného miesta na displeji fotoaparátu. Keď sa kurzor zobrazí na možnosti na obrazovke TV, zvolíte **OK** na displeji fotoaparátu.




- Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny šum.
- Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrován.
- Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a videá.

Zobrazenie súborov na HDTV

Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky a videá na HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI. Rozhranie HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje väčšina HDTV.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → 
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **HDMI Size** (Veľkosť HDMI).
- 3 Zvolte rozlíšenie HDMI.
- 4 Vypnite fotoaparát a HDTV.
- 5 Pripojte fotoaparát k HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI.

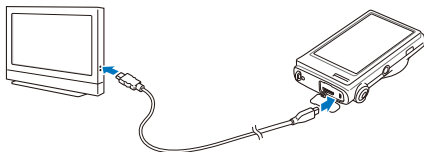

6 Zapnite fotoaparát.

- HDTV sa automaticky zapne a zobrazí sa obrazovka fotoaparátu.

7 Voit katsella tiedostoja kameran tai HDTV:n kauko-ohjaimen avulla.



Ak HDTV podporuje profil Anynet+(CEC), zapnite Anynet+ v ponuke nastavení (str. 94) a budete môcť ovládať všetky pripojené zariadenia AV značky Samsung diaľkovým ovládačom TV.

Prenos súborov do počítača (vo Windows)

Prenášajte súbory do počítača pomocou zabudovaného programu Intelli-studio. Súbory môžete taktiež upravovať a prenášať na svoje obľúbené webové stránky.

Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný systém	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné	<ul style="list-style-type: none">• Mechanika CD-ROM• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/séria ATI X1600 alebo lepšia• 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané)• Port USB, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie



- Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
- Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.




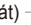
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným systémom môže spôsobiť stratu záruky.

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio

Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení fotoaparátu k PC káblom USB.




Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **On** (Zapnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

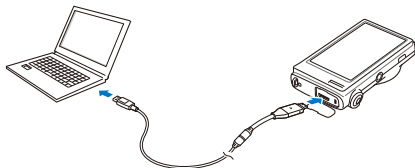

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

6 Zvolte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.

- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.

7 Zvolte **Yes** (Áno).

- Nové súbory sa prenesú do počítača.




FV systéme Windows Vista zvolte možnosť **Run iStudio.exe** v okne automatického prehrávania.

Použitie programu Intelli-studio

Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súborny môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením **Help** → **Help** v programe.



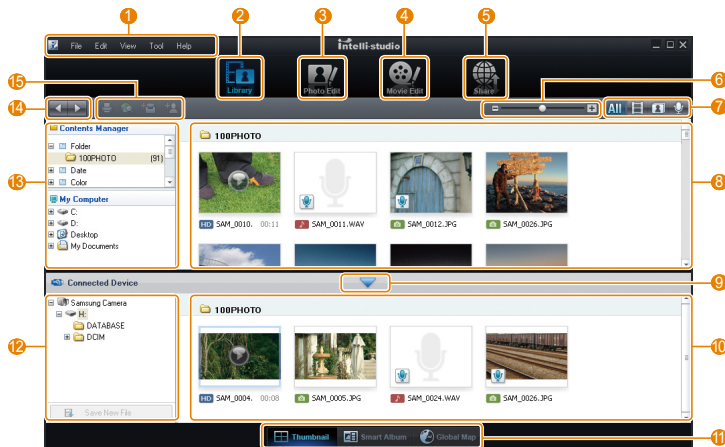

- Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvolíte **Tool** → **Install Intelli-studio on PC** (Inštalovať Intelli-studio do PC).
- Súborny nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súborny do priečinka v počítači.
- Súborny v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
 - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikona	Popis
1	Otvorenie ponuky
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3	Prepnutie do režimu Úprava snímky
4	Prepnutie do režimu Úprava videa
5	Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posilať súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky, ako Flickr alebo YouTube.)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7	Voľba typu súboru
8	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9	Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11	Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album alebo na mape
12	Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13	Prehľadávanie priečinkov v počítači
14	Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečink
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvári


Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **PC Software** (Softvér pre PC) → **Off** (Vypnuté).
- 3 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

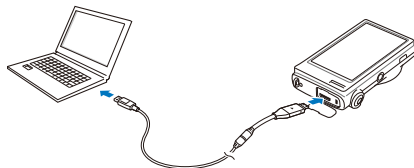

4 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.




Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).

5 V počítači zvolte **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Zvolte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich uložte do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows 7/Vista je podobný.

- 1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až prestane.
- 2 Kliknite na ikonu  v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky PC.



- 3 Kliknite do zobrazenej správy.
- 4 Odpojte kábel USB.



Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.

Prenos súborov do počítača (pre Mac)

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.




Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.

1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

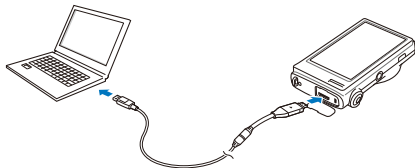

2 Zapnite fotoaparát.

- Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona vymeniteľného disku.





Ak ste ako možnosť USB zvolili **Select Mode** (Voľba režimu), z kontextového okna zvolte **Computer** (Počítač).


3 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.

4 Preneste snímky alebo videá do počítača.



Tlač snímkov pomocou fototlačiarne (PictBridge)


Tlačte snímky fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

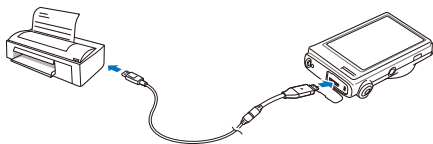- 1 V režime snímania alebo prehrávania zvolte **MENU** → .
- 2 Zvolte  (dvakrát) → **USB** → **Printer**.
- 3 Pri zapnutej tlačiarňi pripojte fotoaparát k tlačiarňi káblom USB.



- 4 Zapnite fotoaparát.
 - Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.

- 5 Zvolením  spustíte tlač.
 - Zvolením  nastavte možnosti tlače. Pozri „Nastavenie možností tlače“ na strane 89.

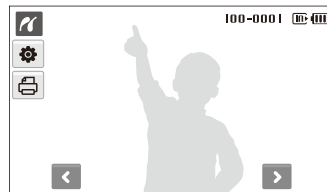


- 6 Zvolte možnosť.

Možnosť	Popis
Current Photo (Aktuálna snímka)	Tlač práve zvolenej snímky. Preskočte na krok 8.
Selected Photos (Zvolené snímky)	Tlač vami požadovaných snímok.
All Photos (Všetky snímky)	Tlač všetkých snímok. Preskočte na krok 8.

- 7 Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na snímku, ktorú chcete vytlačiť.
- 8 Zvolením ▲ alebo ▼ nastavte počet kópií a zvolte **OK**.
 - Po voľbe snímky pre tlač opakujte kroky 7 a 8 pre všetky snímky určené na tlač.
- 9 Zvolením **Yes** (Áno) potvrdte.
 - Tlač začne. Zvolením **Cancel** (Zrušiť) tlač zrušíte.

Nastavenie možností tlače

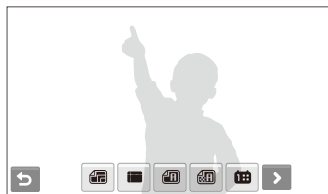

Možnosť	Popis
	Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti výťlačku
	Layout (Vzhľad): Vytvorenie výťlačkov miniatúr
	Type (Typ): Voľba typu papiera
	Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače

Možnosť	Popis
	Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
	File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil názov súboru.
	Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.



Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.

Prílohy

Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a tipy pre údržbu.

Ponuka nastavení	91
Otvorenie ponuky nastavení	91
Nastavenia zvuku	92
Nastavenia displeja	92
Nastavenia fotoaparátu	93
Chybové hlásenia	96
Údržba fotoaparátu	97
Čistenie fotoaparátu	97
Pamäťové karty	98
Batéria	99
Skôr, než sa obrátite na servis	102
Technické údaje fotoaparátu	105
Register	109


Ponuka nastavení




Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Otvorenie ponuky nastavení


1 V režime snímania alebo prehrávania zvolíte **MENU**.

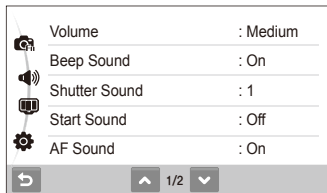2 Zvolíte ponuku.



Ikona	Popis
	Sound settings (Nastavenia zvuku): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 92)
	Display settings (Nastavenia displeja): Prispôsobenie nastavení displeja, ako je jas. (str. 92)
	Camera settings (Nastavenia fotoaparátu): Zmena možností systému fotoaparátu, ako formát pamäte, predvolený názov súboru a režim USB. (str. 93)

3 Zvolíte ponuku a nastavenia uložte.

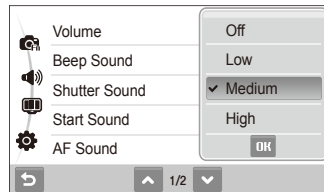

4 Dotykom  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Nastavenia zvuku

* Predvolené

Položka	Popis
Volume (Hlasitosť)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (Off (Vypnuté), Low (Nízka), Medium (Stredná)*, High (Vysoká))
Beep Sound (Pípnutie)	Zvoľte zvuk vydaný pri dotyku displeja alebo prepnutí režimov. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Shutter Sound (Sila vibrácie)	Výber zvuku pri stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), 1* , 2 , 3)
Start Sound (Úvodný zvuk)	Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu. (Off (Vypnuté)*, 1 , 2 , 3)
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Nastavenie zvuku pri polovičnom stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Self-Portrait (Autoportrét)	Nastavenie zvuku pípnutia pri rozpoznaní vašej tváre. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

Nastavenia displeja

* Predvolené


Položka	Popis
Function Description (Popis funkcie)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image (Popis funkcie)	Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok. • Logo: Zobrazí sa predvolená snímka zo zabudovanej pamäte. • User Image (Podľa používateľa): Zobrazí vami určený obrázok. (str. 74)  <ul style="list-style-type: none"> • Do zabudovanej pamäte sa zaznamená iba jeden úvodný obrázok. • Ak vyberiete inú snímku ako úvodný obrázok alebo resetujete fotoaparát, aktuálny úvodný obrázok sa zmaže.
Grid Line (Mriežka)	Zvoľte typ mriežky, podľa ktorej budete komponovať scénu. (2 X 2* , 3 X 3 , + , X)
Display Brightness (Jas displeja)	Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automatické)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))  Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automatické).

* Predvolené


Položka	Popis
Quick View (Ukážka)	Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej snímky pred návratom do režimu snímania. (Off (Vypnuté), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Power Save (Úsporný režim)	Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))

Nastavenia fotoaparátu





* Predvolené

Položka	Popis
Format (Formátovanie)	Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej karty (všetky súbory vrátane chránených sa vymažú). (No (Nie), Yes (Áno))  Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov alebo ich čítačky, alebo karty formátované v počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať. Pred použitím takú kartu sformátujte.
Reset (Resetovať)	Resetovanie ponúk a možností snímania (dátum a čas, jazyk a nastavenia videovýstupu nebudú resetované). (No (Nie), Yes (Áno))


* Predvolené

Položka	Popis
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Date & Time (Dátum a čas)	Nastavenie dátumu a času a určenie formátu dátumu. (Off (Vypnuté)*, yyyy/mm/dd (rok/mesiac/deň), mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok), dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok))
Time Zone (Časové pásmo)	Voľba oblasti a prechodu na letný čas. Určenie spôsobu pomenovávanie súborov. <ul style="list-style-type: none"> Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov.
File No. (Číslo súboru)	 <ul style="list-style-type: none"> Predvolený názov prvého priečinka je 100PHOTO a predvolený názov prvého súboru je SAM_0001. Číslo súborov rastú po jednom od SAM_0001 do SAM_9999. Číslo priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do 999PHOTO. Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999. Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát ich nemôže prehrať.

* Predvolené

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	<p>Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačíť aj dátum a čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dátum a čas sa zobrazia žltou v pravom dolnom rohu snímky. Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času. Ak zvolíte  Text (Textu) v režime , dátum a čas sa nezobrazia.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	<p>Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 min.), 3 min (3 min.)*, 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. Fotoaparát sa automaticky vypne v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarňami, pri prehrávaní prezentácie alebo videa, pri nahrávaní hlasovej poznámky.
AF Lamp (Kontrolka AF)	<p>Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>

* Predvolené

Položka	Popis
Anynet+ (HDMI-CEC) (HDMI-CEC)	<p>Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV značky Samsung s podporou Anynet+(CEC) z diaľkového ovládača televízora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Vypnuté)*: Zobrazenie súborov bez diaľkového ovládača HDTV. On (Zapnuté): Ovládanie fotoaparátu diaľkovým ovládačom HDTV.
HDMI Size (Veľkosť HDMI)	<p>Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov na HDTV s káblom HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie, automaticky sa prepne na najbližšie nižšie. Ak zvolíte možnosť 480p alebo 576p, pri pripojení k TV nebudú menu prehrávania a inteligentný album k dispozícii.
Video Out (Videovýstup)	<p>Nastavenie výstupu videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko.

* Predvolené

Položka	Popis
USB	<p>Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer* (Počítač): Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. • Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarňami a tlač súborov. • Select Mode (Voľba režimu): Výber režimu USB pre pripojenie fotoaparátu k inému zariadeniu.
PC Software (Softvér pre PC)	<p>Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.


Hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 93)
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená karta nie je vhodná pre tento fotoaparát. Vložte pamäťovú kartu microSD™.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do počítača a sformátujte kartu. (str. 93)
File Error (Chyba karty)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Nie je snímka)	Vytvorte snímky alebo vložte kartu so snímkami.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu


Objektív a dotykový displej

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty zmiznú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

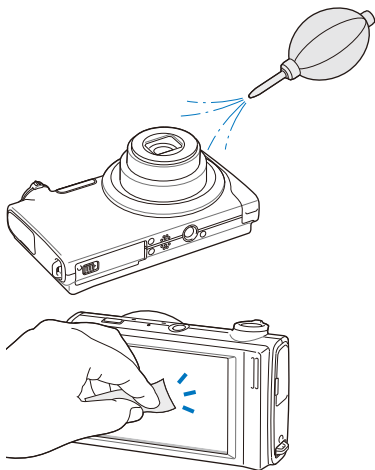

Telo fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

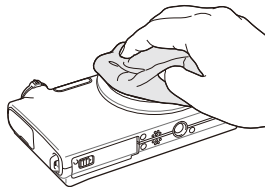

- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.

Pamäťové karty

Použiteľné pamäťové karty

Môžete použiť pamäťové karty microSD™ (Secure Digital).

Kapacita karty

Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu microSD™ s kapacitou 1 GB:

	Veľkosť	Super Fine	Fine	Normal	60 FPS	30 FPS	15 FPS
S n í m k y	4M	122	240	353	-	-	-
	8M	142	278	409	-	-	-
	16M	160	312	454	-	-	-
	32M	206	401	588	-	-	-
	64M	211	409	594	-	-	-
	128M	335	637	908	-	-	-
	256M	510	936	1 314	-	-	-
	512M	762	1 373	1 931	-	-	-
	1 024M	1 626	2 575	3 090	-	-	-
* V i d e o	1280 x 720	-	-	-	-	cca 13' 30"	cca 23' 36"
	1280	-	-	-	-	cca 15' 20"	cca 32' 33"
	640	-	-	-	-	cca 37' 50"	cca 67' 30"
	320	-	-	-	cca 79' 13"	cca 138' 19"	cca 237' 41"

* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.


Batéria

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Režim	SLB-11A
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	1 130 mAh
Napätie	3,8 V
Dĺžka nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)	cca 190 min.

Výdrž batérie

Dĺžka použitia/ počet snímkov		Podmienky snímania (pri plne nabitkej batérii)
Snímky		Meranie prebehlo za týchto podmienok: v režime  , rozlíšenie 14M, kvalita Jemná (Fine), OIS zapnuté.
	cca 120 min./ cca 240 snímkov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blesk nastavený na Fill in (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky, transfokátor vpred a späť. 2. Blesk nastavený na Off (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky, transfokátor vpred a späť. 3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30 sekúnd a opakovanie počas 5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu na 1 minútu. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videa	cca 80 min.	Záznam videa v rozlíšení 1280 × 720 HQ a frekvencii 30 fps.

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
- Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
- Použitie blesku a záznam videa vybijajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
- Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo.
Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
 - používate rozbočovač USB,
 - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
 - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
 - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).



Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte podľa týchto inštrukcií:

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich výrobcu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
- Batérie nekladte do blízkosti vykurovacích zariadení ani ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile počas horúceho dňa.
- Batérie nekladajte do mikrovlnnej rúry.
- Batérie nekladte na miestach vystavených teplu a vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
- Prístroj nekladte na dlhší čas na horľavé alebo teplé povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické dečky.
- Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených priestoroch.
- Nedopustíte styk kontaktov batérií s kovovými predmetmi, ako sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové (Li-ion) batérie.

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte ostrými predmetmi.
- Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
- Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej výšky.
- Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Nedopustíte kontakt batérií s vlhkosťou alebo kvapalinami.

Pokyny pre likvidáciu

- Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi a všeobecnými zákonmi a predpismi.



Poznámky k nabíjaniu batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je vložená batéria. • Uistite sa, že je vložená batéria správne. • Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo.	<ul style="list-style-type: none"> • Nabite batériu. • Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 93) • Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	<ul style="list-style-type: none"> • Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0° C). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku. • Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu. • Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať snímky	<ul style="list-style-type: none"> • Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu. • Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 93) • Karta je chybná. Vložte inú kartu. • Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. • Nabite batériu. • Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none"> • Blesk je nastavený na Off (Vypnuté). (str. 43) • Blesk nie je možné použiť v režimoch  alebo v niektorých režimoch .
Blesk sa spúšťa samovoľne	Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny. Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 93)
Dotykový displej alebo tlačidlá nefungujú	Vyberte batériu a znovu vložte.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Displej fotoaparátu nepracuje správne	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná.	Karta nebola resetovaná. Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 93)
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Snímka je neostrá.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery. (str. 45) Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 97) Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 105)
Farby snímky nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým fotografiám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 56)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš svetlá	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite blesk. (str. 43) Snímka je preexponovaná. Nastavte expozíciu. (str. 53)
Snímka je príliš tmavá	<p>Snímka je podexponovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zapnite blesk. (str. 43) Nastavte citlivosť ISO. (str. 44) Nastavte expozíciu. (str. 53)
Snímky sa nezobrazujú na TV	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k TV priloženým káblom A/V. Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Fotoaparát neprehráva videá	<ul style="list-style-type: none"> • Videozáznamy je možné prehrávať iba pomocou aplikácie Intelli-studio. Nainštalujte program do počítača. (str. 84) • Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončíte a reštartujete program Intelli-studio. • Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh. • Uistite sa, že položka PC Software (Softvér pre PC) v ponuke nastavení je nastavená na On (Zapnuté). (str. 95) • V závislosti od špecifikácie počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V tom prípade kliknite v počítači na ponuku Start → Tento počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu		
Typ	1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD	
Efektívny počet bodov	cca 14,2 megapixelov	
Celkový počet bodov	cca 14,5 megapixelov	
Objektív		
Ohnisková vzdialenosť	Objektív Schneider-KREUZNACH f = 5,6 – 39,2 mm (ekvivalent kinofilm 35 mm: 31 – 217 mm)	
Svetelnosť F	F3,3 (W) – F5,5 (T)	
Digitálny transfokátor	<ul style="list-style-type: none">• Režim statických snímok: 1,0× – 7,0×• Režim prehrávania: 1,0× – 13,5× (závisí od veľkosti snímky)	
Displej		
Typ	TFT LCD	
Vlastnosti	3,5" (8,9 cm) širokúhlý, 1 152 tis., s plne dotykovou obrazovkou	
Ostreňie		
Typ	Automatické ostreňie TTL (Multi AF (Viacbodové ostreňie), Center AF (Ostreňie na stred), Face Recognition AF (Ostreňie s rozpoznávaním tváre), Face Detection AF (Ostreňie s detekciou tváre), Smart Touch AF (Inteligentné ostreňie dotykom), One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom))	
Dosah		

Expozičný čas	
<ul style="list-style-type: none"> Auto (Automatický): 1/8 – 1/2 000 s Program: 1 – 1/2 000 s Night (Noc): 8 – 1/2 000 s Fireworks (Ohňostroji): 2 s 	
Expozícia	
Riadenie	Program AE
Meranie	Multi (Multi), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred)
Kompenzácia	±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk	
Režim	Off (Vypnutý), Auto, Red-eye (Červ. oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> Širokúhlý (W): 0,3 m – 3,2 m (ISO Auto) Tele (T): 0,5 m – 1,9 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	cca 4 s
Obmedzenie otrasov	
Dual IS [Optická stabilizácia obrazu (OIS) + Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)]	
Efekty	
Režim snímania	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mákký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool (Chladný), Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Sketch (Skica), Defog (Potlačenie hmylu), Custom RGB (Vlastné farby) Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2 (Rybie oko 2) Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostroť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)

Vyváženie bielej	
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)	
Tlač dátumu	
Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)	
Snímanie	
Snímky	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Auto (Portrait (Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét v protisvetle), Backlight (Protisvetlo), Landscape (Krajinka), White (Biela), Motion (Pohyb), Tripod (Statív), Night (Noc), Macro (Makro), Macro Text (Makro text), Blue Sky (Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Natural Green (Prírodná zelená), Natural Portrait (Portrét v prírode), Macro Color (Makro s farbami), Fireworks (Ohňostroj)), Auto (Automatický), Program, DUAL IS, Scene (Scéna) (Night, Portrait (Portrét), Children (Deti), Landscape (Krajinka), Text (Textu), Close Up (Detail), Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitanie), Backlight (Protisvetlo), Fireworks (Ohňostroj), Beach & Snow (Pláž a sneh), Frame Guide (Snímka podľa vzoru), Beauty Shot (Snímka s retušou)) Drive (Režim snímania): Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB Timer (Samospúšť): 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s), Double (Dvojitá), Motion Timer (Detekcia pohybu)
	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajinka), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená), Sunset Sky (Západ slnka)), Movie (Video) Formát: H.264 (max. záznamový čas: 20 min.) Veľkosť: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS), 1280 X 720 (30 FPS, 15 FPS), 640 X 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS) Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS Efekty: Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), White Balance (Vyváž. bielej), Smart Filter (Chytrý filter) Voice (Zvuk): Off (Vypnuté), On (Zapnuté), Zoom Mute Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu, Zachytenie snímky, Orezanie podľa času
Prehrávanie	
Typ	Jedna snímka, Miniatúry, Multiprezentácia s hudbou a efektmi, Videoklip, Smart album* * Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum), Color (Farba), Week (Týždeň), Face (Tvár), Favorite (Obľúbené)
Úpravy	Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Nast. obrazu), Smart Filter (Chytrý filter), Special Effect (Zvláštne efekty), Face Effect (Efekt tváre)
Efekty	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool (Chladný), Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Sketch (Skica), Defog (Potlačenie hmly), Custom RGB (Vlastné farby) Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť) Smart Filter (Chytrý filter): Normal (Normálny), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2 (Rybie oko 2) Special Effect (Zvláštny efekt): Color Filter (Farebný filter), Elegant (Elegantný), Add Noise (Pridať šum) Face Effect (Efekt tváre): Face Retouch (Retuš tváre), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)

Záznam zvuku

- Zvukové poznámky (max. 10 hodín)
- Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)

Ukladanie

Médiá

- Vnútorná pamäť: cca 13 MB
- Vonkajšia pamäť (voliteľná): karta microSD™ (do 4 GB zaručené)










Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.

Formát súboru

- Snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Video: H.264 (MPEG-4.AVC)
- Zvuk: WAV

Veľkosť snímky

Pre kartu microSD™ s veľkosťou 1 GB

		Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
	4320 X 3240	122	240	353
	4000 X 3000	142	278	409
	3984 X 2656	160	312	454
	3840 X 2160	206	401	588
	3264 X 2448	211	409	594
	2560 X 1920	335	637	908
	2048 X 1536	510	936	1 314
	1920 X 1080	762	1 373	1 931
	1024 X 768	1 626	2 575	3 090

Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.

Rozhranie	
Digitálny výstup	USB 2.0
Výstup zvuku	Mono (vnútorný reproduktor), Stereo (mikrofón)
Výstup obrazu	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (voliteľné) HDMI 1.4: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia zásuvka DC	20 pólov, 4,4 V
Napájací zdroj	
Akumulátorová batéria	Lítiovo-iónová batéria (SLB-11A, 1 130 mAh)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.	
Rozmery (š × v × h)	
103,8 x 58,3 x 19,6 mm	
Hmotnosť	
156,9 g (bez batérie a pamäťovej karty)	
Prevádzková teplota	
0 – 40 °C	
Prevádzková vlhkosť	
5 – 85 %	
Softvér	
Intelli-studio	

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Ekologická značka Samsung

Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti Samsung pri výrobe produktov priateľských k životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

A

ACB

V režime prehrávania 77

V režime snímania 54

Anynet+ 94

Automatické vyváženie kontrastu (ACB) 54

Autoportrét 49

B

Batéria

Nabíjanie 100

Technické údaje 99

Životnosť 99

Blesk

Automatický 43

Červené oči 44

Pomalá synchronizácia 44

Redukcia červ. očí 44

Vypnuté 43

C

Citlivosť ISO 44

Clona 32

Č

Červené oči

V režime prehrávania 78

V režime snímania 43

Čistenie

Displej 97

Objektív 97

Telo fotoaparátu 97

D

Dátum a čas 93

Detekcia žmurknutia 50

Digitálna stabilizácia obrazu 33

Digitálny transfokátor 24

Dlhá uzávierka 32

Dotknutie 19

DPOF 78

E

Efekt chytrého filtra

V režime prehrávania 76

V režime snímania 60

Expozícia 53

Expozíčný čas 32

F

Formátovanie 93

Fotografické štýly

V režime prehrávania 75

V režime snímania 59

G

Gestá 19

H

HDTV 81

Hlasitosť 92

Hlasová poznámka

Prehrávanie 72

Záznam 37

Ch

Chybové hlásenia 96

I

Ikony 18

Inteligentné rozpoznanie tváre 50

Inteligentný album 66

Inteligentný dotykový AF 46

Intelli-studio 84

J

Jas displeja 92

Jas tváre 31

K

Kontrolka AF 94

Kôš 69

Kvalita fotografií 40

M

Makro 45

Mazanie súborov 68

Meranie

Bodové 55

Stredovo vyvážené 55

Viacbodové 55

Mriežka 22, 92

My Star (Moja hviezda)

Hodnotenie 65

Registrácia tvárí 51

N

Nastavenia

Displej 92

Fotoaparát 93

Pristup 91

Zvuk 92

Nastavenie

Jas 77

Kontrast

V režime prehrávania 77

V režime snímania 61

Ostroť 61

Sýtosť

V režime prehrávania 77

V režime snímania 61

Nedokonalosti tváre 31

O

Oblasť ostrenia

Inteligentný dotykový AF 47

Ostrenie na stred 47

Snímanie jedným dotykem 47

Viacbodové ostrenie 47

Odpojenie zariadenia 86

Ochrana súborov 67

Optická stabilizácia obrazu (OIS) 25

Otočenie 69, 74

Otrasy fotoaparátu 26

P

Pamäťová karta

Kapacita 98

microSD 98

Polovičné stlačenie 6

Popis funkcie 92

Prenos súborov

Pre počítače Mac 87

Pre Windows 82

Prezentácia 70

R

Resetovať 93

Režim Auto 23

Režim DUAL IS 33

Režim Inteligentná detekcia scény 36

Režim prehrávania 63

Režim Program 34

Režim Scéna 30

Režim Smart Auto 29

Režim snímania

Auto 23

DUAL IS 33

Program 34

Scéna 30

Smart Auto 29

Video 34

Režim Snímka s retušou 31

Režim Video 34

RGB tón

V režime prehrávania 75

V režime snímania 59

Rozlíšenie

Snímka 39

Video 40

Rozpoznanie pohybu

V režime prehrávania 64

V režime snímania 21

Rozpoznanie tváre

Autoportrét 49

Detekcia žmurknutia 50

Inteligentné rozpoznanie tváre 50

Rozpoznanie tváre 48

Úsmev 49

Rýchlosť záznamu 34

S

Samospúšť 41

Samospúšť s detekciou pohybu 42

Séria

Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 58

Sekvenčné 58

Veľmi vysoká rýchlosť 58

Servisné stredisko 102

Snímanie jedným dotykcom 47

Snímka podľa vzoru 32

Stlmenie

Fotoaparát 16

Video 35

T

Ťahanie 19

Tlačidlo prehrávania 16

Tlačová objednávka 78

Tlač snímok 88

Transfokácia 24

Typ displeja 22

U

Údržba 97

Ukážka 93

Úpravy 74

Úsmev 49

Úvodný obrázok 92

V

Veľkosť HDMI 94

Video

Prehrávanie 71

Záznam 34

Vyváženie bielej 56

Vzdialenosť ostrenia

Automatické 45

Autom. makro 45

Makro 45

Z

Zachytenie snímky 72

Záznam

Hlasová poznámka 37

Video 34

Zdroj svetla (vyváženie bielej) 56

Zmena rozlíšenia 74

Zobrazenie súborov

Ako miniatúry 67

Inteligentný album 66

Na TV 80

Prezentácia 70

Zväčšenie 70

Zvláštne efekty

Elegantná 77

Farebný filter 77

Pridať šum 77

Zvuk autofokusu 92



Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach <http://www.samsungimaging.com/>.

